TOTO®

To the Installer

Toilet Flushing Unit Installation Manual

(F


Please refer to page 29 for the Spanish version. Please refer to page 57 for the French version.

Please be certain to refer to this installation manual and install the device correctly. It will not function if not installed properly.


Before you install the toilet flushing unit

Important Note: The pages for the installation procedure will vary depending upon the parts number of the toilet tank.

Please install the unit as specified in the installation procedure pages.

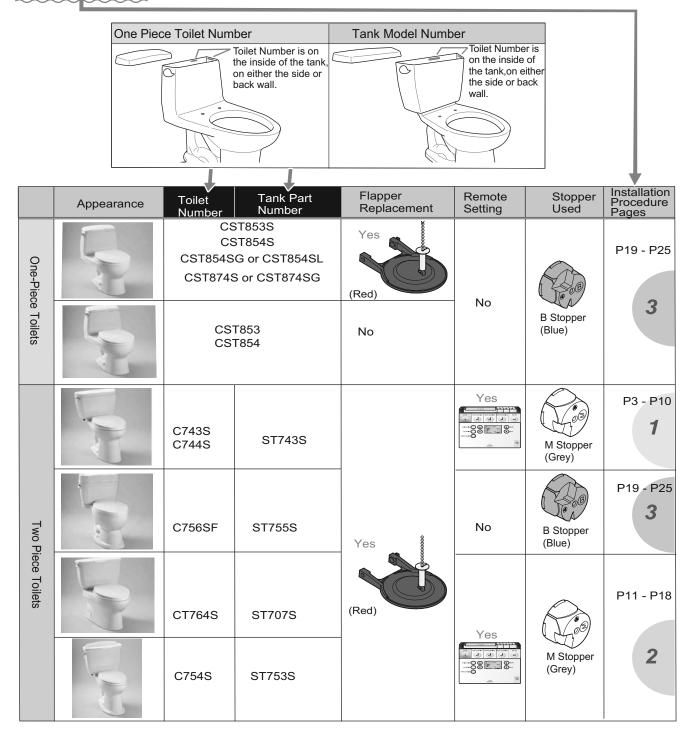

The flapper needs to be replaced, otherwise, there could be a problem with flushing.
 (Excluding CST853 and CST854)

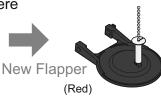

Point 2

• The Remote control settings will have to be configured.


The toilets with the following numbers require configuration of the remote settings.


The units might malfunction if these settings are not configured.

* Flush handle rotation direction differ between models.

	Toilet No.	Tank No.	Remote Setting Page	
	C743S C744S	ST743S	P10	Flush
	CT764S	ST707S	- P18	
	CT754S	ST753S		

^{*} As default, the remote controls are set to automatically flush.

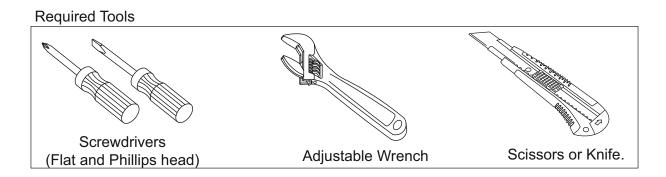


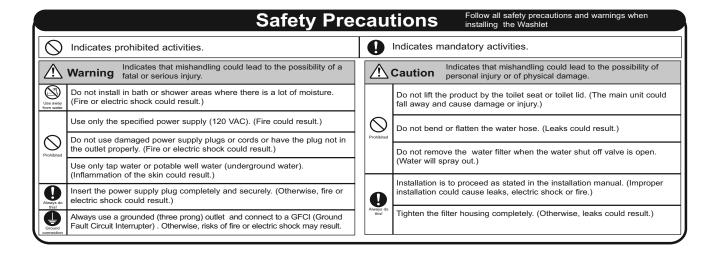

Installation Instructions for ST743S




Configuring the toilet flushing mode setting with the remote control.

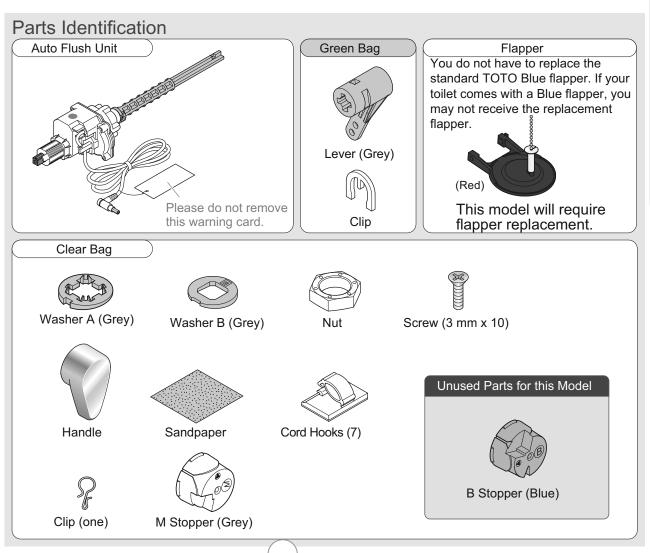



All parts required for the toilet tank are inside.

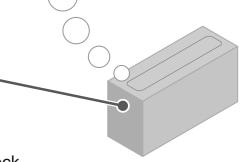


Please be sure to check

The installation procedure pages are color-coded, based on the number of the toilet tank or toilet number.


Please use the table on Page 1 to choose which installation procedure to use for the installation.

1 Removing the Existing Handle

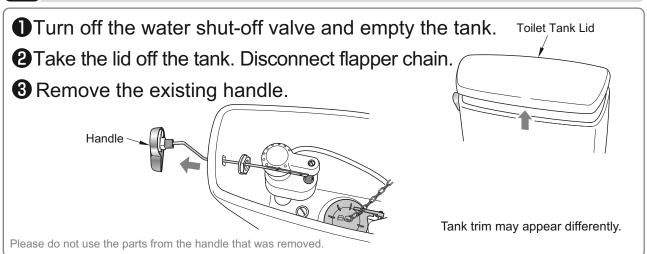


2 Replacing the Flapper

Remove the existing flapper.

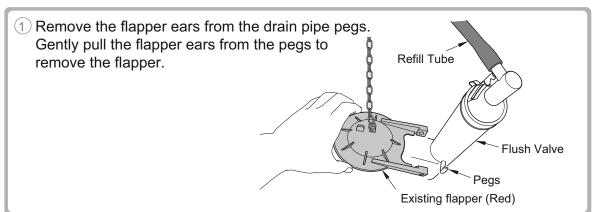

Attach the new flapper.

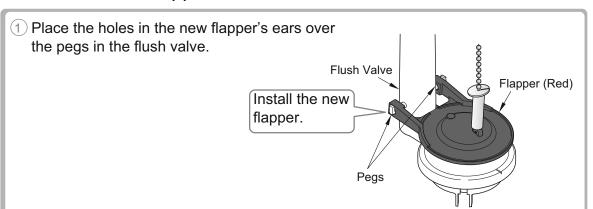



Precautions


Please be certain to replace the flapper. Otherwise, the toilet may not work properly.

3 Installing the toilet flushing unit

- Attach the toilet flushing unit to the toilet tank with the <u>red dot facing up</u>.
 - 1) Set Washer A on the toilet flushing unit and insert into the installation hole.

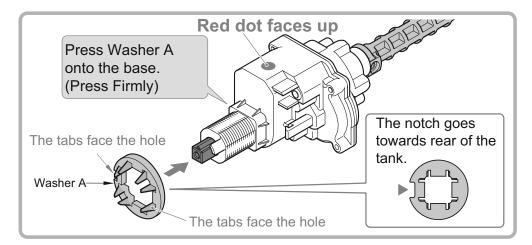


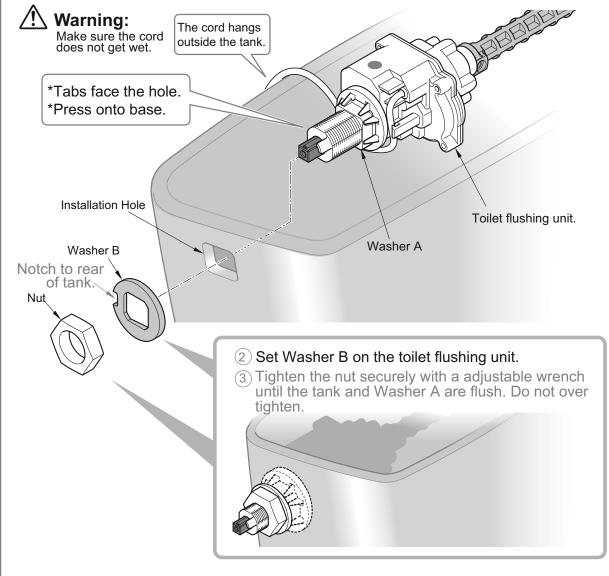

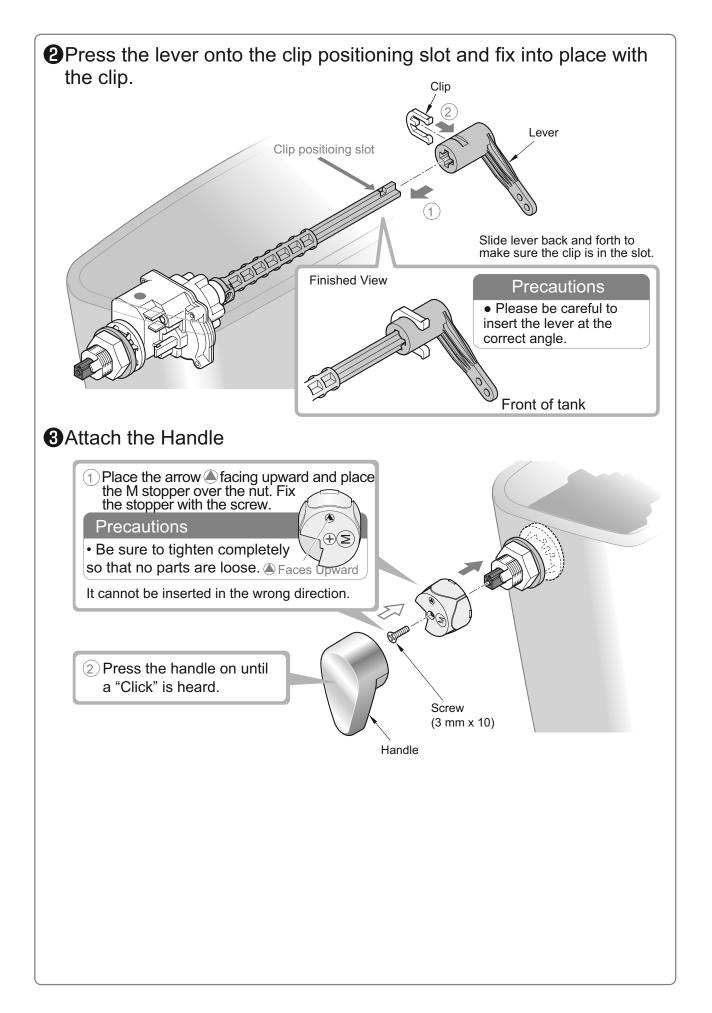

4 Adjust the length of the ball chain.

1 Attach the clip to the ball chain Attach the clip after the 12th ball from the free end.

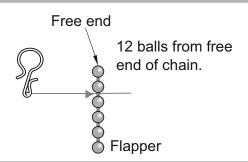

2 Attach the clip (and chain) to the lever.


Caution Be sure to attach it to the lower hole.

Otherwise, the lever may not work.

Lever

Attach clip to lower hole.

③ Check the position of the chain and flapper.
When closed, the flapper must lie completely flat. When open, the flapper should barely touch the flush valve overflow tube.

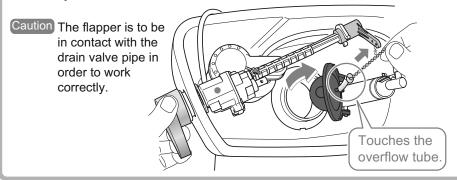


4 Adjust the Ball Chain Height.

You may have to adjust the clip one or two balls up or down the chain to make sure the flapper seals when closed and opens fully when used.

Remove the clip from the handle. Adjust the chain length on the clip and then reattach to the handle.


The chain should have only a little bit of slack in when closed.


Caution The flapper must touch the drain valve overflow tube.

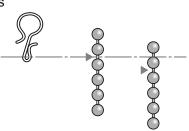

Attach to the point shown by the arrow (\triangleright) .

Finished View

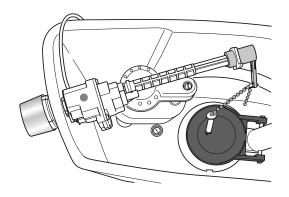


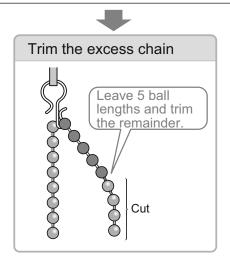


- **5** Check the operation of the handle and the drain valve.
 - 1) The handle should move easily to the "Flush" side.




② When the handle is turned, the flapper is to touch the drain valve pipe. When at rest, the flapper should lie completely flat.

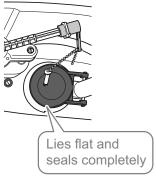


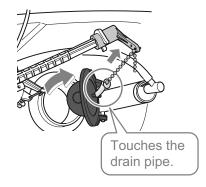

- Caution If the lever comes into contact or nearly comes into contact with the refill tube when the handle is turned, please adjust the position of the refill tube holding clip that attaches to the flush valve so that there will be no contact.
- Caution Do not pinch or kink the refill tube. Also, the clip is sharp. Be careful while handling.

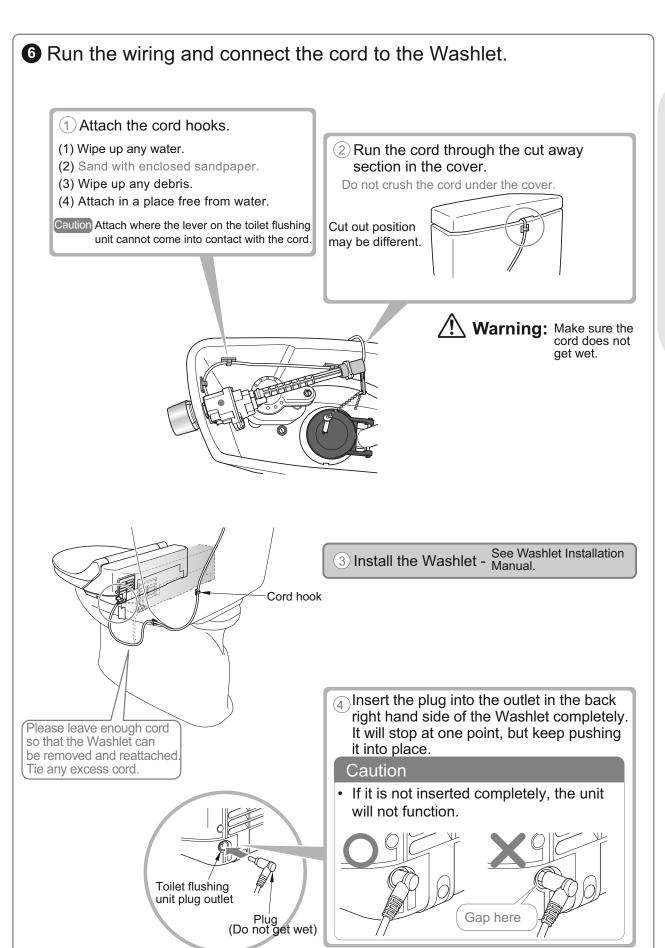

Check the settings and the operation of the remote control.

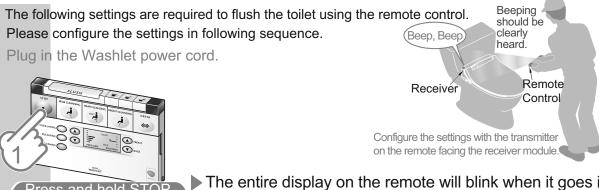


ress and hold STOP outton for at least 10

The entire display on the remote will blink when it goes into switching mode.



The Washlet will beep twice and the display on the main unit will simultaneously blink the "Power" LED twice.

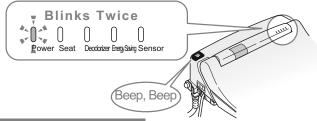

The settings are Configured.





2 Please check the automatic flush.

Activate the seat sensor for at least 6 seconds.


Move away from the toilet.

Did the toilet flush automatically 5 seconds later?

- The unit will not flush if the buttons are pressed continuously. Please wait at least 10 seconds.
- The settings are configured for automatic flushing when the unit ships (default setting).

Refer to Page 26 and perform the "Trial Operation and Function Check".


Does the toilet flush?

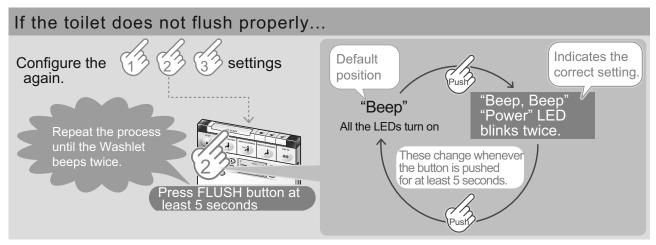

Installation Instructions for ST707S / ST753S



Configuring the toilet flushing mode setting with the remote control.

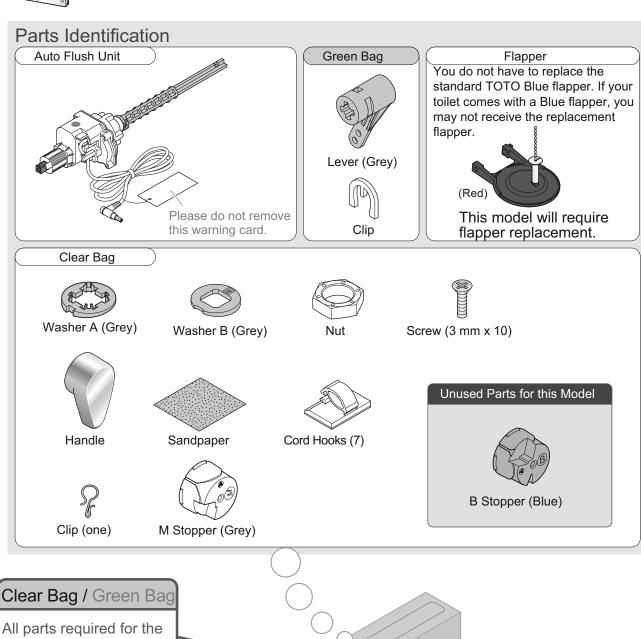



toilet tank are inside.



Please be sure to check

The installation procedure pages are color-coded, based on the number of the toilet tank or toilet number.

Please use the table on Page 1 to choose which installation procedure to use for the installation.

1 Removing the Existing Handle

Turn off the water shut-off valve and empty the tank. Toilet Tank Lid


Take the lid off the tank. Disconnect flapper chain.

Remove the existing handle.


Tank trim may appear differently.

2 Replacing the Flapper

Remove the existing flapper.

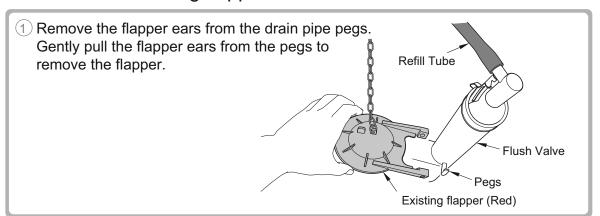


Attach the new flapper.

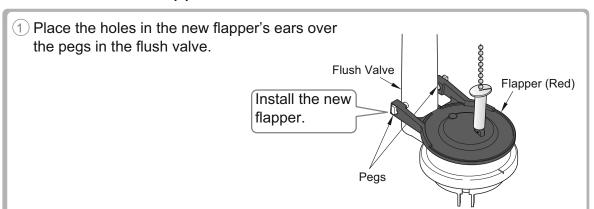


Precautions


Please be certain to replace the flapper. Otherwise, the toilet may not work properly.


3 Installing the Toilet Flushing Unit

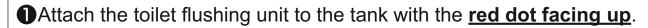



1) Set Washer A on the toilet flushing unit and insert it into the installation hole.

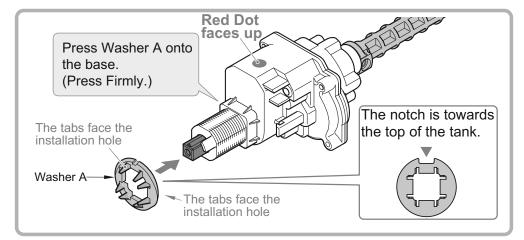


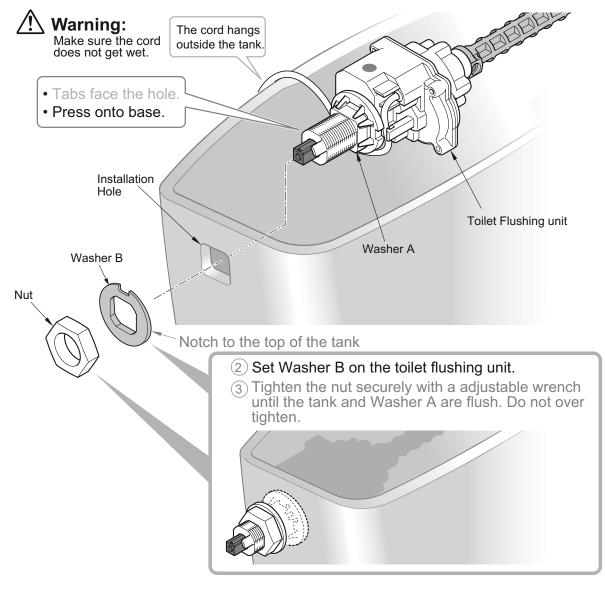


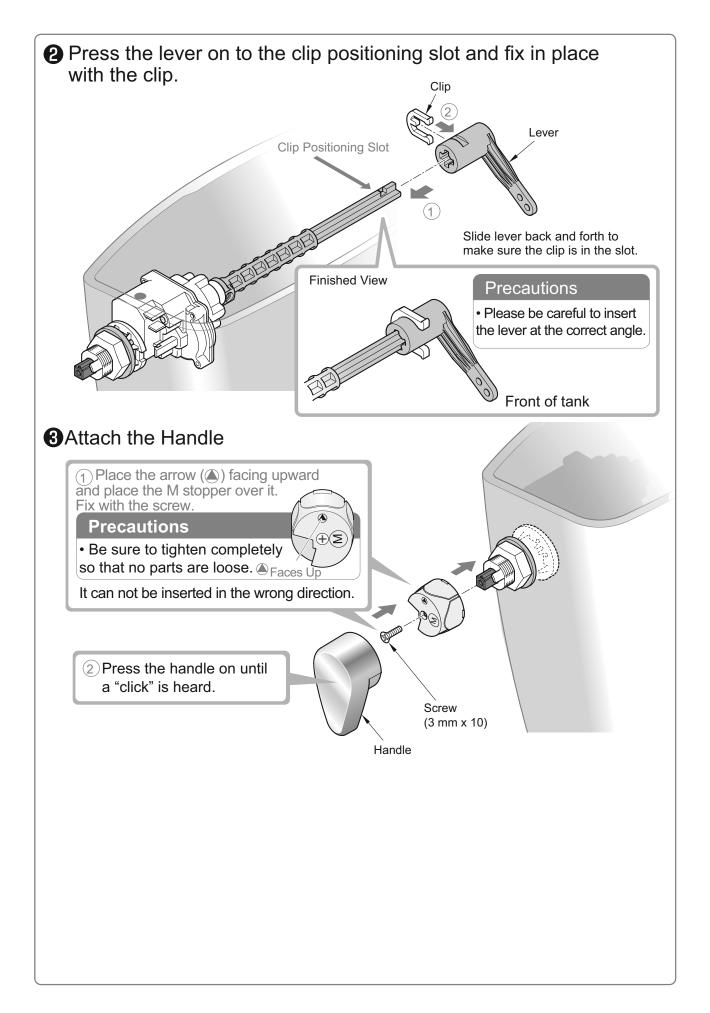

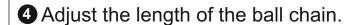

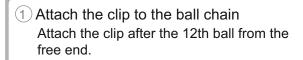


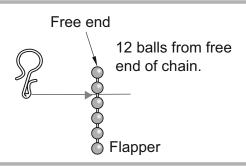

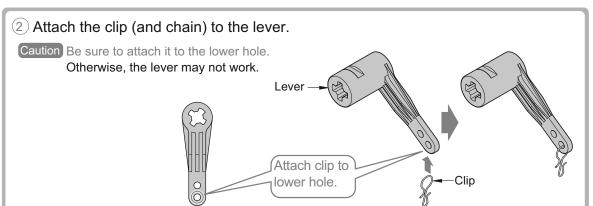

③ Check the position of the chain and flapper.
When closed, the flapper must lie completely flat. When open, the flapper should barely touch the flush valve overflow tube.

Caution The flapper is to be in contact with the drain valve pipe in order to work correctly.

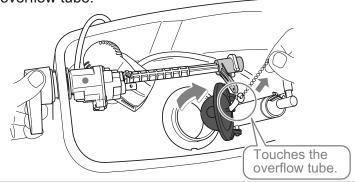


4 Adjust the Ball Chain Height.

You may have to adjust the clip one or two balls up or down the chain to make sure the flapper seals when closed and opens fully when used.

Remove the clip from the handle. Adjust the chain length on the clip and then reattach to the handle.


The chain should have only a little bit of slack in when closed.


Caution The flapper must touch the drain valve overflow tube.

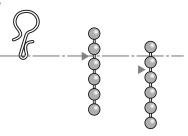

Attach to the point shown by the arrow (▶).

Finished View

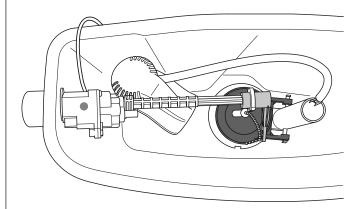


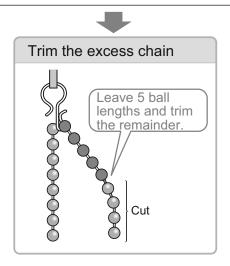


- **5** Check the operation of the handle and the drain valve.
 - 1) The handle should move easily to the "Flush" side.




② When the handle is turned, the flapper is to touch the drain valve pipe. When at rest, the flapper should lie completely flat.

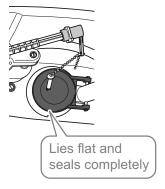


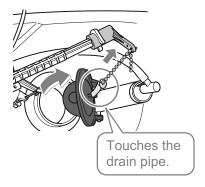

- Caution If the lever comes into contact or nearly comes into contact with the refill tube when the handle is turned, please adjust the position of the refill tube holding clip that attaches to the flush valve so that there will be no contact.
- Caution Do not pinch or kink the refill tube. Also, the clip is sharp. Be careful while handling.

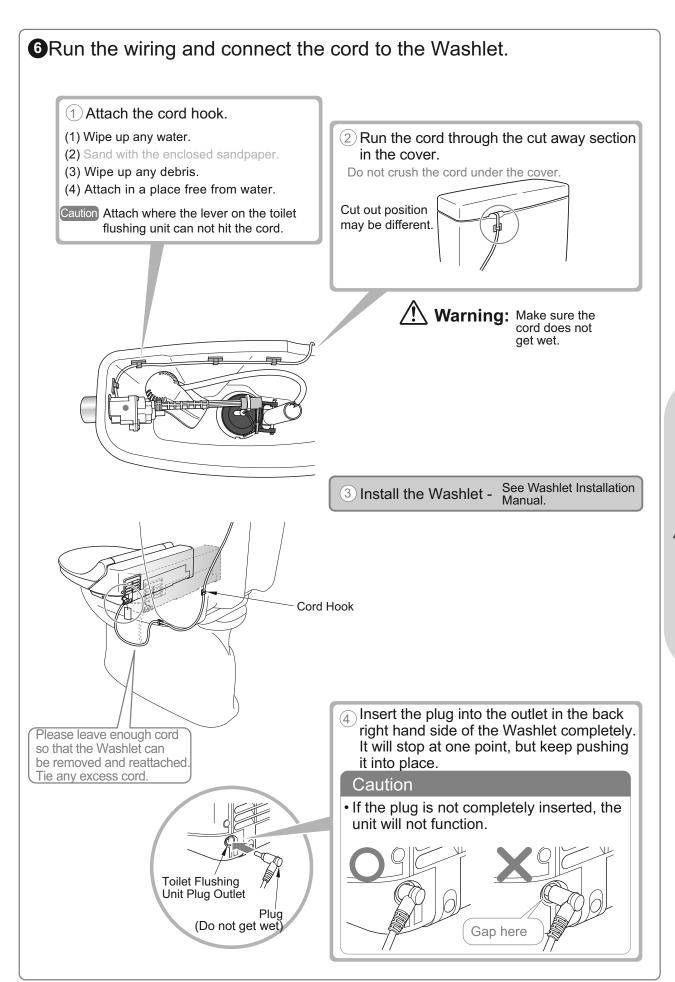

Check the settings and the operation of the remote control.

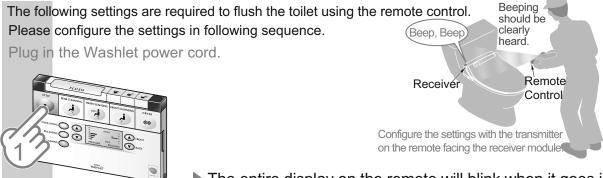


ress and hold STOP outton for at least 10

The entire display on the remote will blink when it goes into switching mode.



The Washlet will beep twice and the display on the main unit will simultaneously blink the "Power" LED twice.

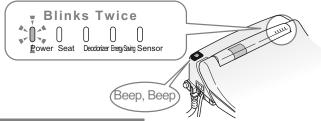

The settings are Configured.





2 Please check the automatic flush.

Activate the seat sensor for at least 6 seconds.


Move away from the toilet.

Did the toilet flush automatically 5 seconds later?

- The unit will not flush if the buttons are pressed continuously. Please wait at least 10 seconds.
- The settings are configured for automatic flushing when the unit ships (default setting).

Refer to Page 26 and perform the "Trial Operation and Function Check".


Does the toilet flush?

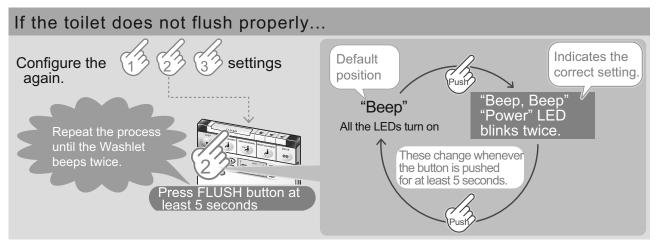

Installation Instructions for CST853 / CST854 / CST853S / CST854S / CST854SG / CST854SL / CST874S / CST874SG / ST755S




No configuring of the remote control is necessary.

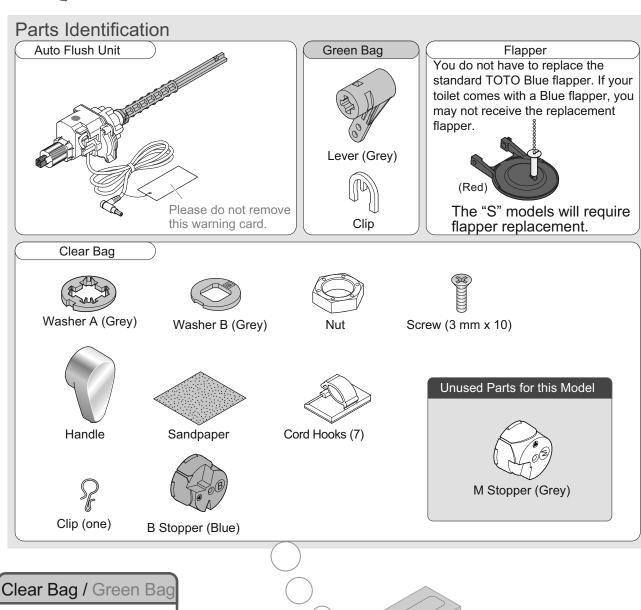



All parts required for the toilet tank are inside.

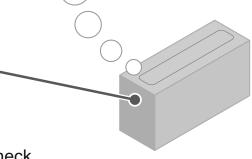

Please be sure to check

The installation procedure pages are color-coded, based on the number of the toilet tank or toilet number.

Please use the table on Page 1 to choose which installation procedure to use for the installation.

1 Removing the Existing Handle

Take the lid off the tank. Disconnect flapper chain.
Remove the existing handle.


Tank trim may appear differently.

Please do not use the parts from the handle that was removed.


2 Replacing the Flapper

Do not replace the (blue) flapper on the 853 and 854 models. Skip this step.

Remove the existing flapper.

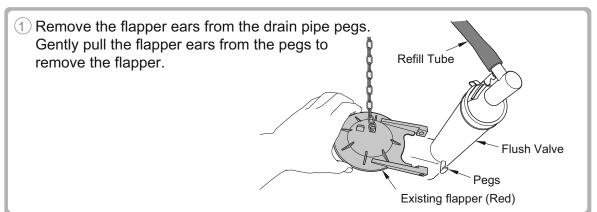


Attach the new flapper.

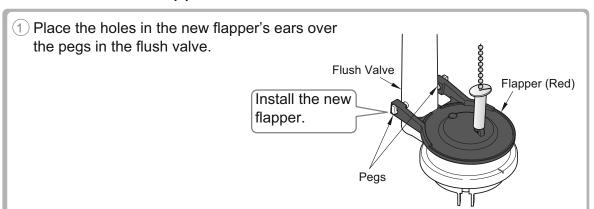


Precautions

Please be certain to replace the flapper. Otherwise, the toilet may not work properly.


3 Installing the Toilet Flushing Unit

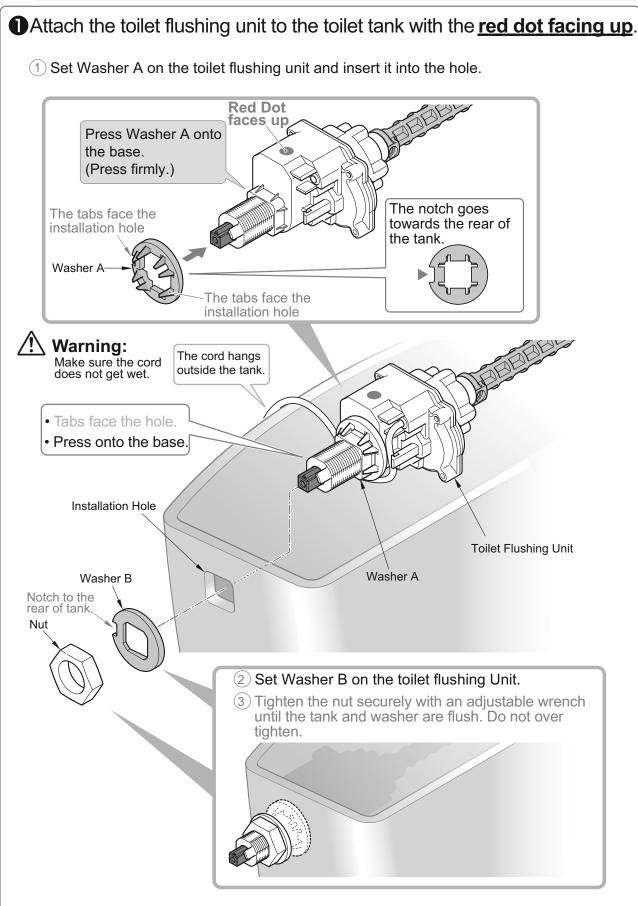

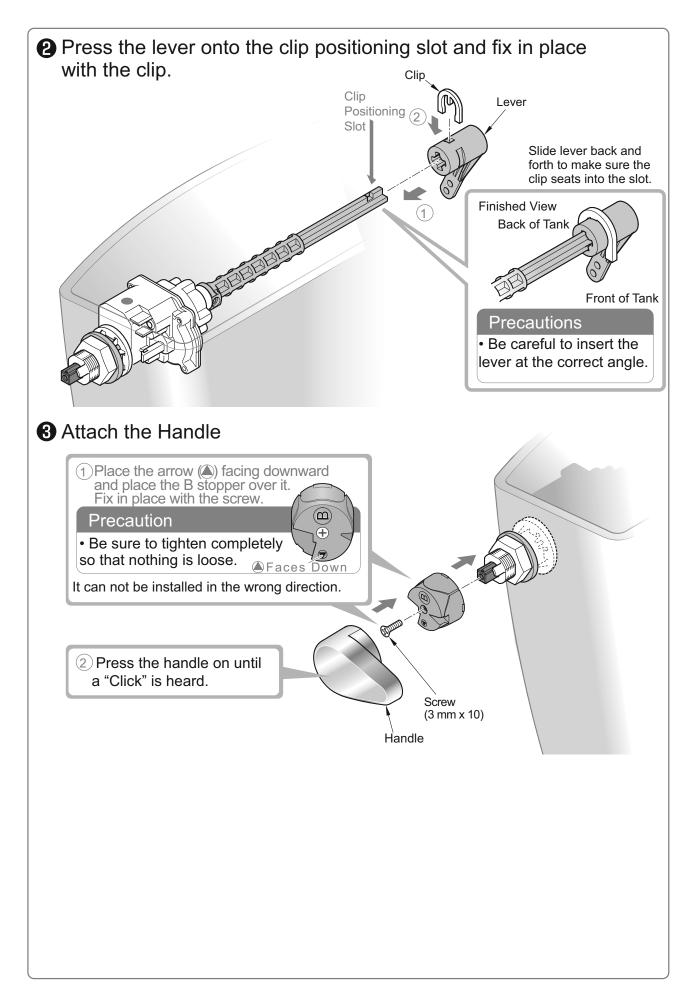

4 Adjust the length of the ball chain.

1 Attach the clip to the ball chain Attach the clip after the 20th ball from the free end (for all models).

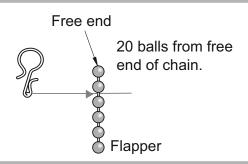

2 Attach the clip (and chain) to the lever.

Caution Be sure to attach it to the lower hole.


Otherwise, the lever may not work.

Lever

Attach clip to lower hole.

3 Check the position of the chain and flapper.
When closed, the flapper must lie completely flat. When open, the flapper should barely touch the flush valve overflow tube.

Caution The flapper is to be in contact with the drain valve pipe in order to work correctly.

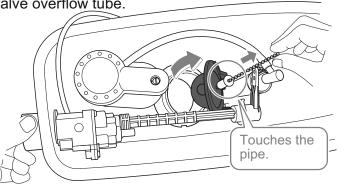


4 Adjust the Ball Chain Height.

You may have to adjust the clip one or two balls up or down the chain to make sure the flapper seals when closed and opens fully when used.


Remove the clip from the handle. Adjust the chain length on the clip and then reattach to the handle.


The chain should have only a little bit of slack in when closed.

Caution The flapper must touch the drain valve overflow tube.

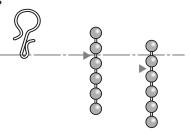

Attach to the point shown by the arrow (\triangleright) .

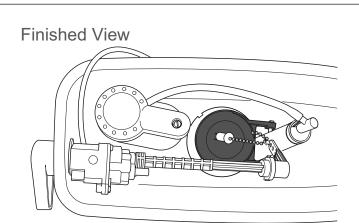

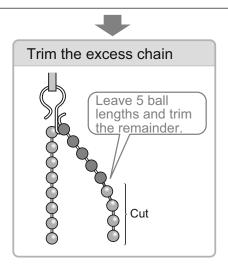



CST854S Shown

- **5** Check the operation of the handle and the drain valve.
 - 1) The handle should move easily to the "Flush" side.




② When the handle is turned, the flapper is to touch the drain valve pipe. When at rest, the flapper should lie completely flat.

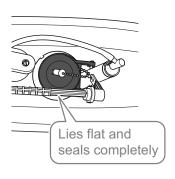

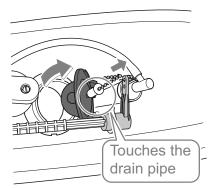

- Caution If the lever comes into contact or nearly comes into contact with the refill tube when the handle is turned, please adjust the position of the refill tube holding clip that attaches to the flush valve so that there will be no contact.
- Caution Do not pinch or kink the refill tube. Also, the clip is sharp. Be careful while handling.

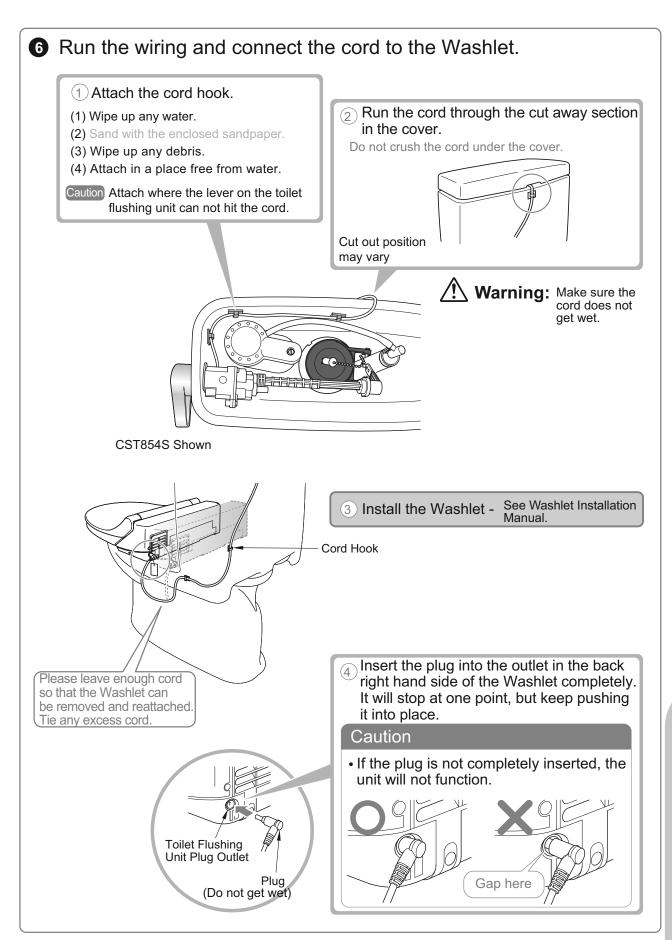

Refer to page 26 and perform "Trial Operation and Function Check".

Trial Operation and function Check



- 1 Turn on the water supply valve.
- Plug the Washlet cord into the outlet.

3



Manually check the toilet flush feature.

Move the handle manually and confirm that the toilet flushes properly.

If it doesn't function properly...

- · Did you replace the handle correctly?
- Is the chain too loose or too tight?





Check the toilet flushing using the remote control.

Press the "Flush" button and confirm that the toilet flushes.

• The unit will not function if the button is pushed continuously. Wait at least 10 seconds between flushes.

Lift up the tank lid and confirm that the flapper is completely open when the unit flushes.

If it doesn't function properly...

- Were the mode settings configured using the remote control?
 For the ST707S, ST743S, or ST753S
 - →Refer to page 10 for ST743S.
 - → Refer to page 18 for the ST707S or ST753S.
- Is the Washlet power cord plugged in?
- Does the remote control have a battery?
- Is the connection between the toilet-flushing unit and the Washlet good?
- Is the chain too loose?

Troubleshooting

If you encounter any problems, refer to this page for suggested corrections.

If the problem persists, please check the tank number against the list on page 1 and then check the installation instructions.

Problem	Confirmation	Corrective Measure		
Doesn't function (can't even hear the motor).	Is the plug from the toilet flushing unit pushed all the way into the outlet on the back of the Washlet?	Push the plug all the way into the outlet. Back of the Washlet Gap Here		
No water flows at all (Although you can hear the motor).	Has the chain come off?	Attach the ball chain to the lever properly.		
	Is the chain too loose?			
	Are the "Remote control settings" wrong?	Reconfigure the remote control properly.		
	Have you selected the wrong stopper?	Attach the correct stopper.		
Water flow is poor (Although you can hear the motor).	Is the chain too loose?	Attach the chain to the lever properly.		
The water doesn't stop running.	Is the chain too tight?	Attach the chain to the lever properly.		
	Is the lever interfereing with something?	Attach the lever and washer properly. Attach them so that they do not run into the water refil tube.		
You can hear it working?	It is normal to hear the sound of the motor when the toilet flushes.			

If you still have problems, contact TOTO® Technical Support at the following number: (888) 295-8134

Notes:

TOTO®

Para el instalador

Manual de instalación para unidad de bomba de inodoro

(F


Consulte la página 29 para conocer la versión en español. Consulte la página 57 para conocer la versión en francés.

Asegúrese de consultar este manual de instalación e instalar el aparato correctamente. Si el aparato no se instala correctamente no funcionará.

Antes de instalar la unidad de bomba de inodoro

Nota importante: Las páginas para el procedimiento de instalación cambiarán dependiendo del número de pieza de la cisterna.

Instale la unidad como se especifica en las páginas del procedimiento de instalación.

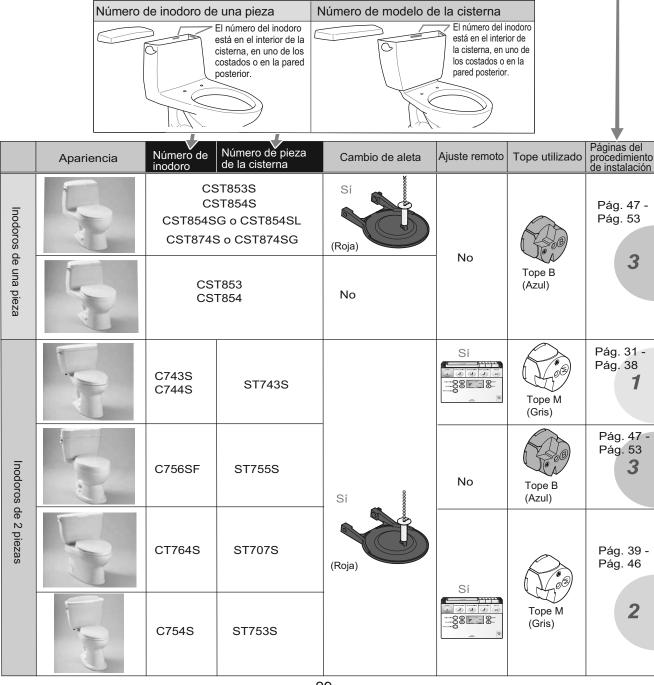

Punto 1

 La aleta necesita ser cambiada, ya que de lo contrario, podría producirse un problema con la descarga de agua.

(A excepción del CST853 y CST854)



Punto 2

Los ajustes de control remoto tendrán que ser configurados.

Los inodoros con los números indicados más abajo necesitan que se configuren los ajustes del control remoto.


Si no se configuran estos números, puede que la unidad no funcione correctamente.


* El sentido de giro de la manilla de descarga cambia según los modelos.

	N.° de inodoro	N.° de cisterna	Página de ajuste remoto	
	C743S C744S	ST743S	P38	Descarga
	CT764S	ST707S	P46	
	CT754S	ST753S		

^{*} Como ajuste predeterminado, los controles del control remoto están fijados para que la descarga de agua se realice automáticamente.

Herramientas requeridas

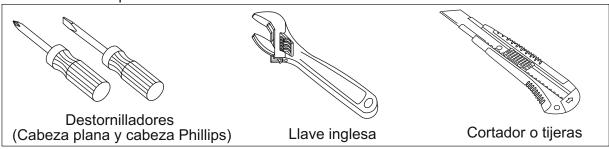

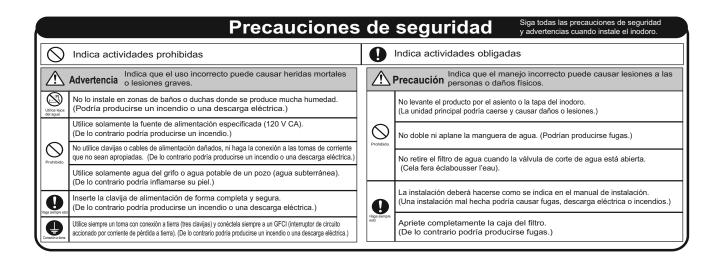

Instrucciones de instalación para el ST743S




Configuración del ajuste del modo de descarga de agua del inodoro con el control remoto.



Bolsa transparente / Bolsa verde

En su interior se encuentran todas las piezas necesarias para la cisterna del inodoro.

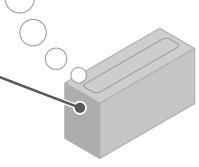


No se olvide de comprobar

Las páginas del procedimiento de instalación están codificadas con colores basados en el número de la cisterna del inodoro o en el número del inodoro.


Utilice la tabla de la página 29 para elegir qué procedimiento de instalación utilizar para la instalación.

1 Desmontaje de la manilla existente

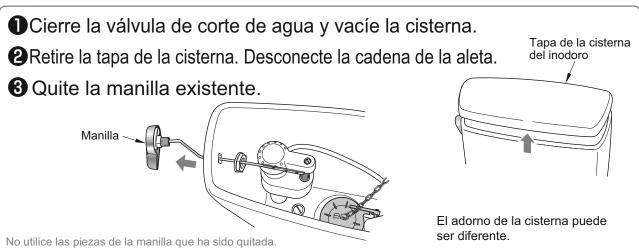


2 Cambio de la aleta

Quite la aleta existente.

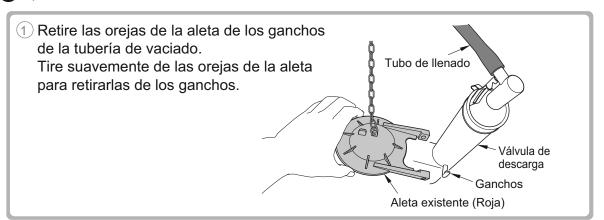

Coloque la aleta nueva.

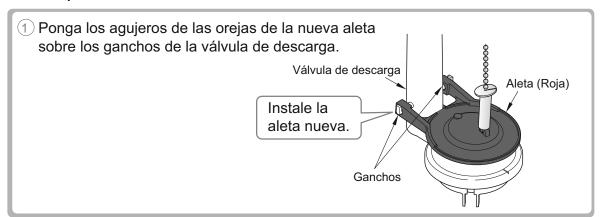



Precauciones


Asegúrese de cambiar la aleta. De lo contrario, el inodoro puede que no funcione correctamente.

3 Instalación de la unidad de bomba de inodoro

- Coloque la unidad de bomba de inodoro en la cisterna del inodoro con el punto rojo hacia arriba.
 - 1 Ponga la arandela A en la unidad de bomba de inodoro e insértela en el agujero de instalación.

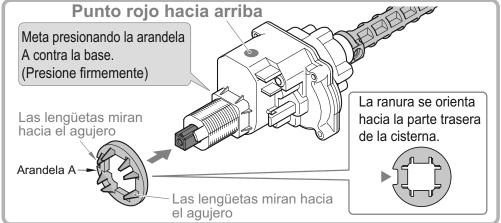


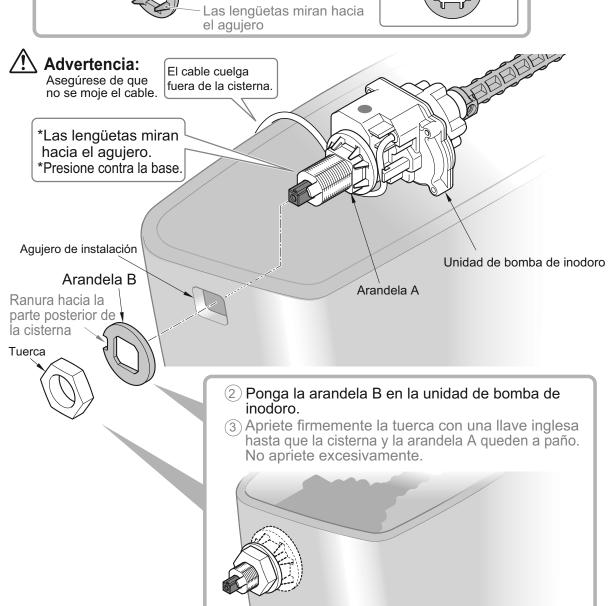

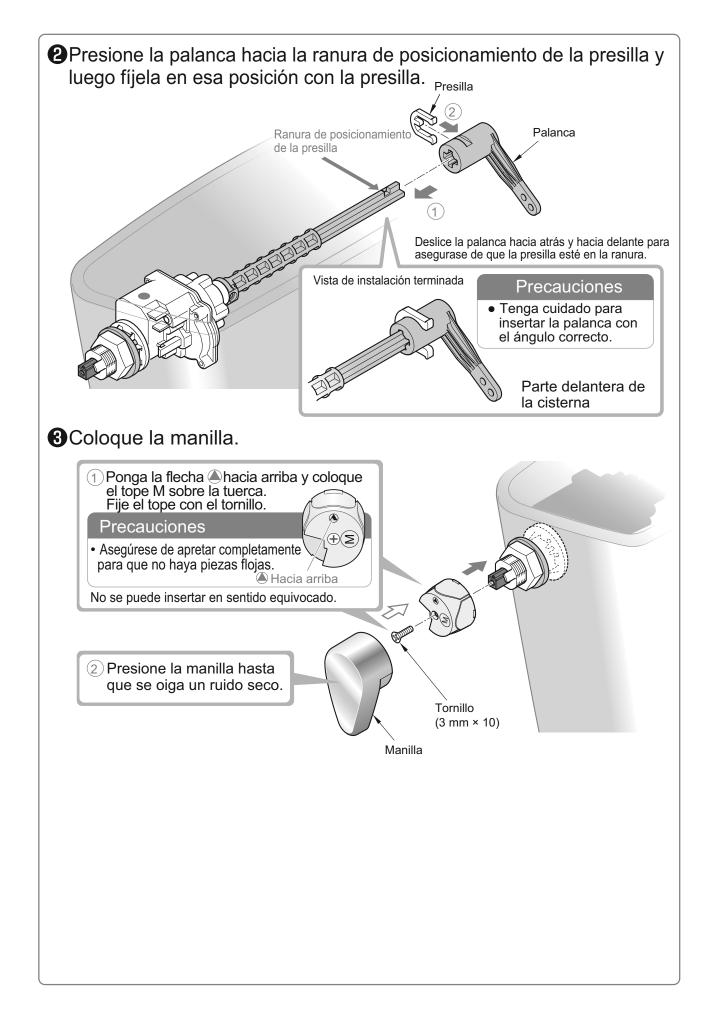


4 Ajuste la longitud de la cadena de bolas.

(1) Coloque la presilla en la cadena de bolas. Coloque la presilla después de la bola 12 a partir del extremo libre.

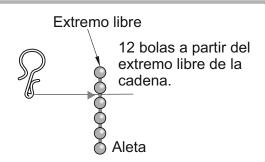

(2) Coloque la presilla y la cadena en la palanca. Precaución Asegúrese de colocarla en el agujero inferior. De lo contrario, la palanca podría no funcionar. Palanca Coloque la presilla Presilla en el agujero inferior.

(3) Compruebe la posición de la cadena y la aleta. Cuando se cierre, la aleta deberá estar completamente plana. Cuando se abra, la aleta deberá tocar apenas el tubo de rebose de la válvula de descarga.

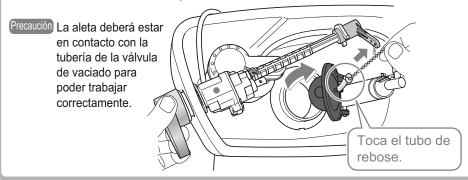


(4) Ajuste la altura de la cadena de bolas.

Puede que tenga que ajustar la presilla una o dos bolas por encima o por debajo de la cadena para asegurarse de que la aleta se cierre herméticamente cuando esté cerrada y se abra completamente cuando se utilice.

Retire la presilla de la manilla. Ajuste la longitud de la cadena en la presilla y luego vuelva a colocar la manilla.


La cadena deberá tener sólo un poco de flojedad cuando se cierre.


Precaución La aleta deberá tocar el tubo de rebose de la válvula de vaciado.

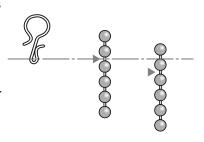

Coloque en el punto mostrado por la flecha (▶).

Vista de instalación terminada

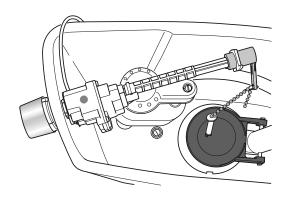

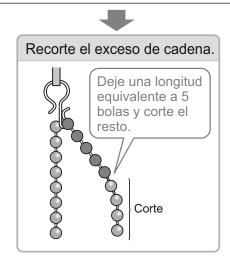

- **5** Compruebe el funcionamiento de la manija y la válvula de vaciado.
 - 1) La manija deberá moverse fácilmente hacia el lado de descarga.



2 Cuando se gire la manilla, la aleta debe tocar la tubería de la válvula de vaciado. Cuando no se gire, la aleta deberá quedar completamente plana.





Precaución Si la palanca entra en contacto, o casi entra en contacto, con el tubo de llenado cuando se gira la manilla, ajuste la posición de la presilla de sujeción del tubo de llenado que se coloca en la válvula de descarga para que no haya contacto.

Precaución No apriete ni retuerza el tubo de llenado. Además, la presilla es puntiaguda, así que tenga cuidado al manejarla.

6 Instale el cableado y conecte el cable al washlet.

- 1 Coloque los ganchos del cable.
- (1) Elimine el agua.
- (2) Lije con papel de lija adjuntado.
- (3) Limpie los restos.
- (4) Colóquelos en un lugar que no tenga agua.


Precaución Coloque donde la palanca de la unidad de bomba de agua no entre en contacto con el cable.

2 Pase el cable por la sección cortada de la cubierta.


No aplaste el cable debajo de la cubierta.

La posición del corte puede ser diferente.



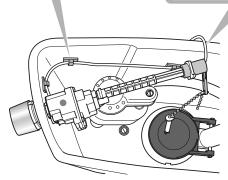

Advertencia: Asegúrese de que el cable no se moje.

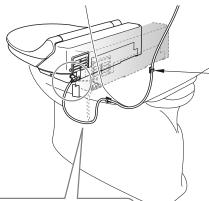

(3) Instale el washlet -

Consulte el manual de instalación del washlet.

Gancho del cable

Deje suficiente cable para que el washlet pueda ser retirado y colocado de nuevo. Ate el resto del cable.



Inserte completamente la clavija en la toma del lado trasero derecho del washlet. Ésta se detendrá en un punto, pero siga empujándola para meterla en su lugar.

Precaución

 La unidad no funcionará correctamente si la clavija no se inserta completamente.



Compruebe los ajustes y el funcionamiento del control remoto.

Los ajustes siguientes se requieren para descargar agua en el inodoro utilizando el control remoto.

Configure los ajustes en el orden siguiente.

Enchufe el cable de alimentación del washlet.



El pitido deberá Piii, piii oírse claramente. Control remoto Receptor

Configure los ajustes con el transmisor del control remoto hacia el módulo del receptor.

Mantenga pulsado el botón STOP durante 10 segundos como mínimo


Toda la visualización del control remoto parpadeará cuando éste se ponga en el modo de conmutación.



► El washlet pitará dos veces y en la visualización de la unidad principal parpadeará dos veces el LED de la "Alimentación".






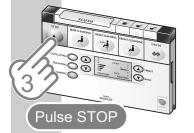

Los ajustes son configurados.

Confirme que el inodoro descargue agua correctamente.

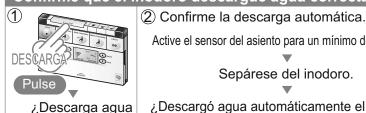

el inodoro?


Active el sensor del asiento para un mínimo de 6 segundos.

Sepárese del inodoro.

¿Descargó agua automáticamente el inodoro 5 segundos después?

- La unidad no descargará agua si los botones se pulsan continuamente. Espere al menos 10 segundos entre cada pulsación.
- Los ajustes están configurados para la descarga automática de agua cuando la unidad sale de la fábrica (ajuste predeterminado).

Consulte la página 54 y realice la "Funcionamiento de prueba y comprobación de la función".

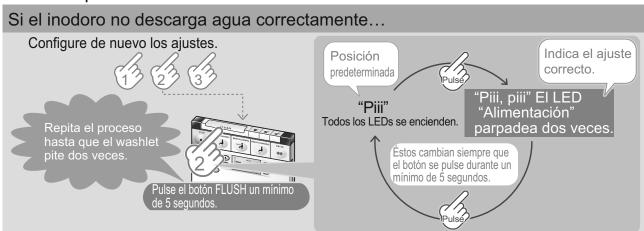


Configuración del ajuste del modo de descarga de agua del inodoro con el control remoto.



Bolsa transparente/ Bolsa verde

En su interior se encuentran todas las piezas necesarias para la cisterna del inodoro.

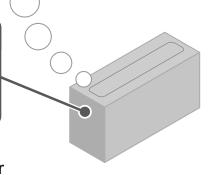

No se olvide de comprobar

Las páginas del procedimiento de instalación están codificadas con colores basados en el número de la cisterna del inodoro o en el número del inodoro.

Utilice la tabla de la página 29 para elegir qué procedimiento de instalación utilizar para la instalación.

1 Desmontaje de la manilla existente

Cierre la válvula de corte de agua y vacíe la cisterna.


Retire la tapa de la cisterna. Desconecte la cadena de la aleta.

Quite la manilla existente.


El adorno de la cisterna puede ser diferente.

2 Cambio de la aleta

• Quite la aleta existente.

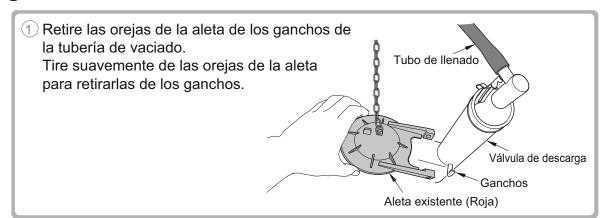

Coloque la aleta nueva.

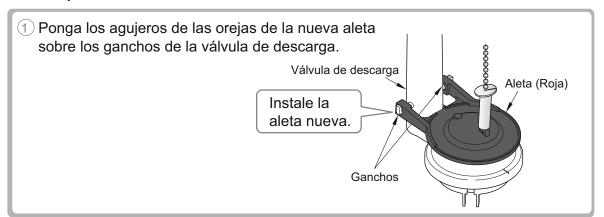



Precauciones


Asegúrese de cambiar la aleta. De lo contrario, el inodoro puede que no funcione correctamente.

3 Instalación de la unidad de bomba de inodoro


- Ocoloque la unidad de bomba de inodoro en la cisterna con el <u>punto</u> rojo hacia arriba.
 - 1 Ponga la arandela A en la unidad de bomba de inodoro e insértela en el agujero de instalación.

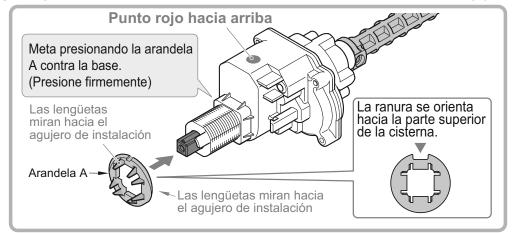


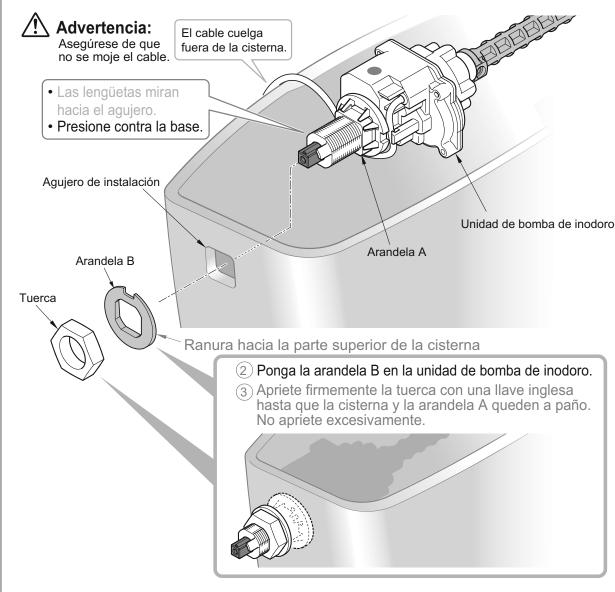


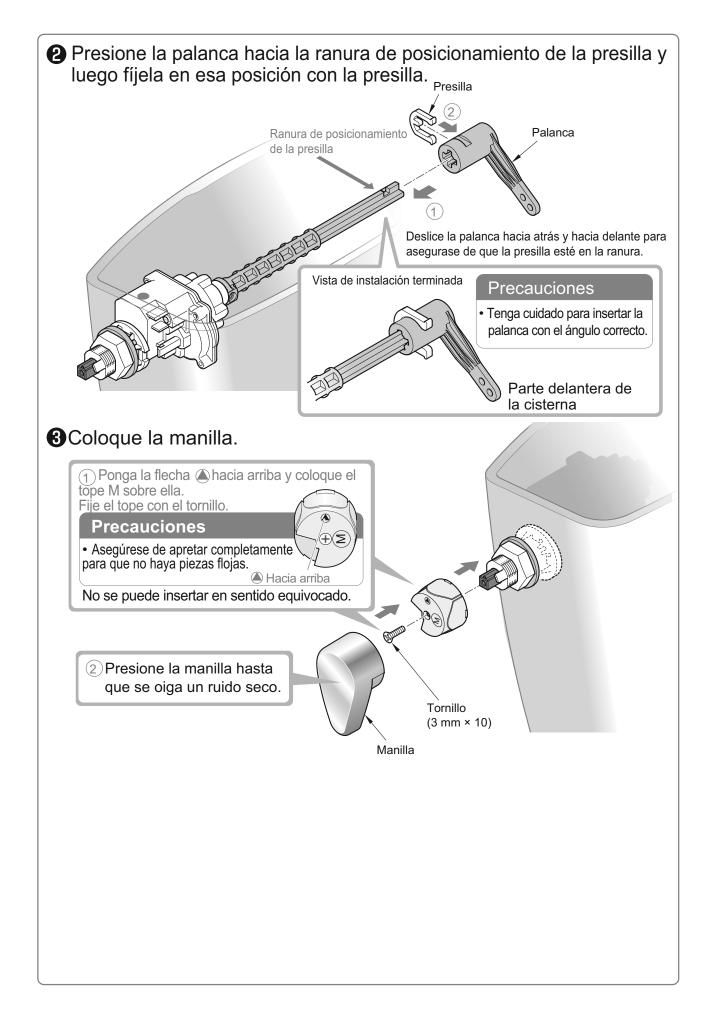

4 Ajuste la longitud de la cadena de bolas.

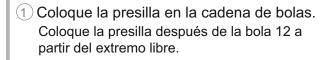


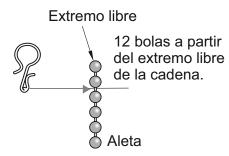

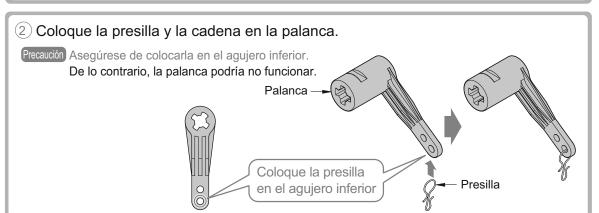

(3) Compruebe la posición de la cadena y la aleta. Cuando se cierre, la aleta deberá estar completamente plana. Cuando se abra, la aleta deberá tocar apenas el tubo de rebose de la válvula de descarga.

Precaución La aleta deberá estar en contacto con la tubería de la válvula de vaciado para poder trabajar correctamente.

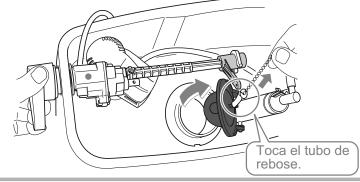


(4) Ajuste la altura de la cadena de bolas.

Puede que tenga que ajustar la presilla una o dos bolas por encima o por debajo de la cadena para asegurarse de que la aleta se cierre herméticamente cuando esté cerrada y se abra completamente cuando se utilice.

Retire la presilla de la manilla. Ajuste la longitud de la cadena en la presilla y luego vuelva a colocar la manilla.


La cadena deberá tener sólo un poco de flojedad cuando se cierre.


Precaución La aleta deberá tocar el tubo de rebose de la válvula de vaciado.

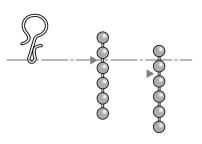

Coloque en el punto mostrado por la flecha (▶).

Vista de instalación terminada

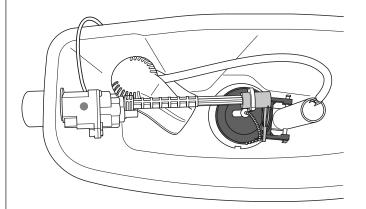

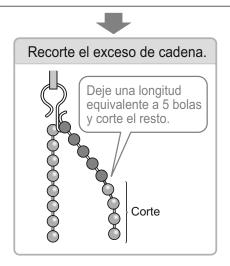


- **5** Compruebe el funcionamiento de la manija y la válvula de vaciado.
 - 1 La manija deberá moverse fácilmente hacia el lado de descarga.



② Cuando se gire la manilla, la aleta debe tocar la tubería de la válvula de vaciado. Cuando no se gire, la aleta deberá quedar completamente plana.




Queda plana y completamente cerrada.

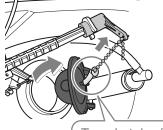


Toca la tubería de vaciado.

Precaución Si la palanca entra en contacto, o casi entra en contacto, con el tubo de llenado cuando se gira la manilla, ajuste la posición de la presilla de sujeción del tubo de llenado que se coloca en la válvula de descarga para que no haya contacto.

Attention No apriete ni retuerza el tubo de llenado. Además, la presilla es puntiaguda, así que tenga cuidado al manejarla.

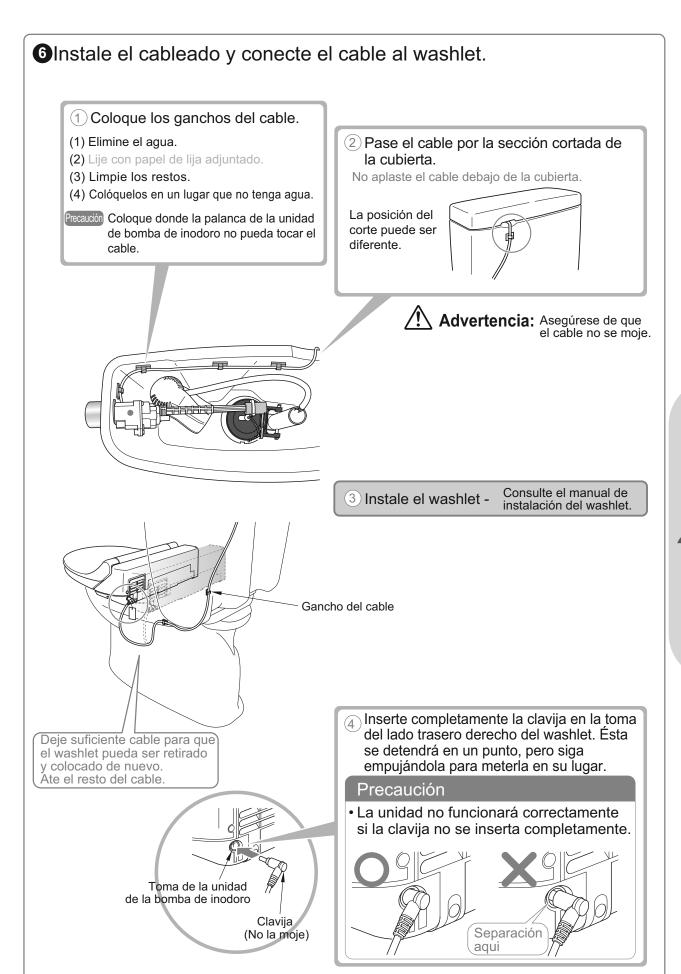


Compruebe los ajustes y el funcionamiento del control remoto. El pitido Los ajustes siguientes se requieren para descargar agua en el inodoro deberá utilizando el control remoto. oírse Piii, piii claramente. Configure los ajustes en el orden siguiente. Enchufe el cable de alimentación del washlet. Control remoto Receptor Configure los ajustes con el transmisor del control remoto hacia el módulo del receptor. Toda la visualización del control remoto parpadeará cuando Mantenga pulsado el botón STOP durante 10 segundos éste se ponga en el modo de conmutación. ► El washlet pitará dos veces y en la visualización de la unidad principal parpadeará dos veces el LED de la "Alimentación". Parpadea dos veces Pulse el botón FLUSH durante 5 segundos como mínimo. Alimentación Asiento Desodorizador Ahorro

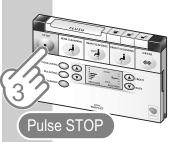

Los ajustes son configurados.

Confirme que el inodoro descargue agua correctamente.

Piii, piii

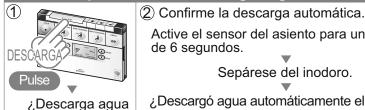

el inodoro?


Active el sensor del asiento para un mínimo de 6 segundos.

Sepárese del inodoro.

¿Descargó agua automáticamente el inodoro 5 segundos después?

- La unidad no descargará agua si los botones se pulsan continuamente. Espere al menos 10 segundos entre cada pulsación.
- Los ajustes están configurados para la descarga automática de agua cuando la unidad sale de la fábrica (ajuste predeterminado).

Consulte la página 54 y realice la "Funcionamiento de prueba y comprobación de la función".

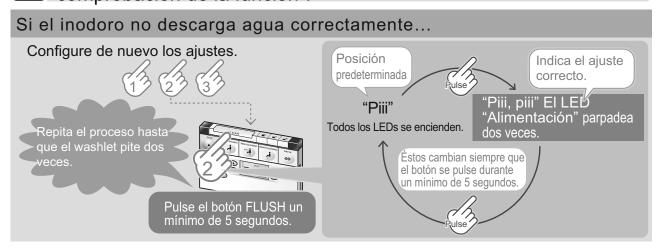

Instrucciones de instalación para el CST853 / CST854 / CST853S / CST854S / CST854SG / CST854SL / CST874S / CST874SG / ST755S




No es necesario configurar el control remoto.



Bolsa transparente / Bolsa verde

En su interior se encuentran todas las piezas necesarias para la cisterna del inodoro.

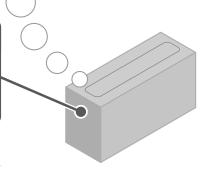

No se olvide de comprobar

Las páginas del procedimiento de instalación están codificadas con colores basados en el número de la cisterna del inodoro o en el número del inodoro.

Utilice la tabla de la página 29 para elegir qué procedimiento de instalación utilizar para la instalación.


1 Desmontaje de la manilla existente

Cierre la válvula de corte de agua y vacíe la cisterna.

Tapa de la cisterna del inodoro

2 Retire la tapa de la cisterna. Desconecte la cadena de la aleta.

3 Quite la manilla existente.

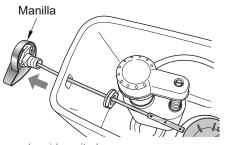



El adorno de la cisterna puede ser diferente.

No utilice las piezas de la manilla que ha sido quitada.


2 Cambio de la aleta

No reemplace la aleta (azul) de los modelos 853 y 854. Omita este paso.

• Quite la aleta existente.




Coloque la aleta nueva.

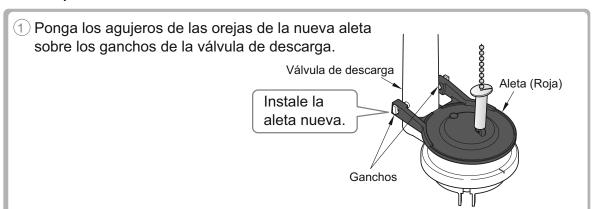


Precauciones


Asegúrese de cambiar la aleta. De lo contrario, el inodoro puede que no funcione correctamente.

3 Instalación de la unidad de bomba de inodoro

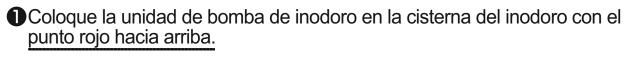



(1) Ponga la arandela A en la unidad de bomba de inodoro e insértela en el agujero.

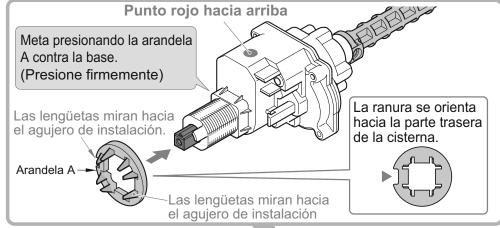

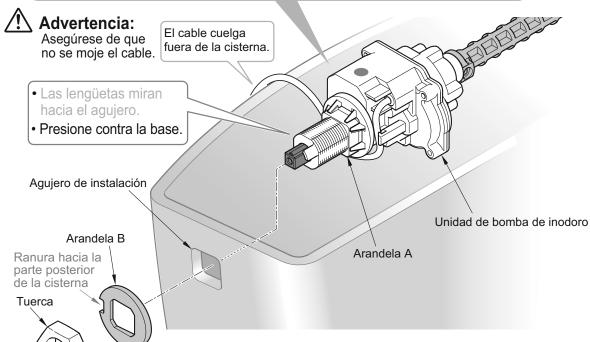



- (2) Ponga la arandela B en la unidad de bomba de inodoro.
- (3) Apriete firmemente la tuerca con una llave inglesa hasta que la cisterna y la arandela A queden a paño. No apriete excesivamente.

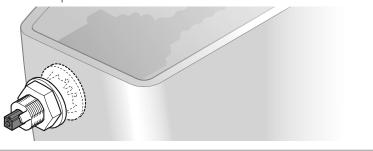

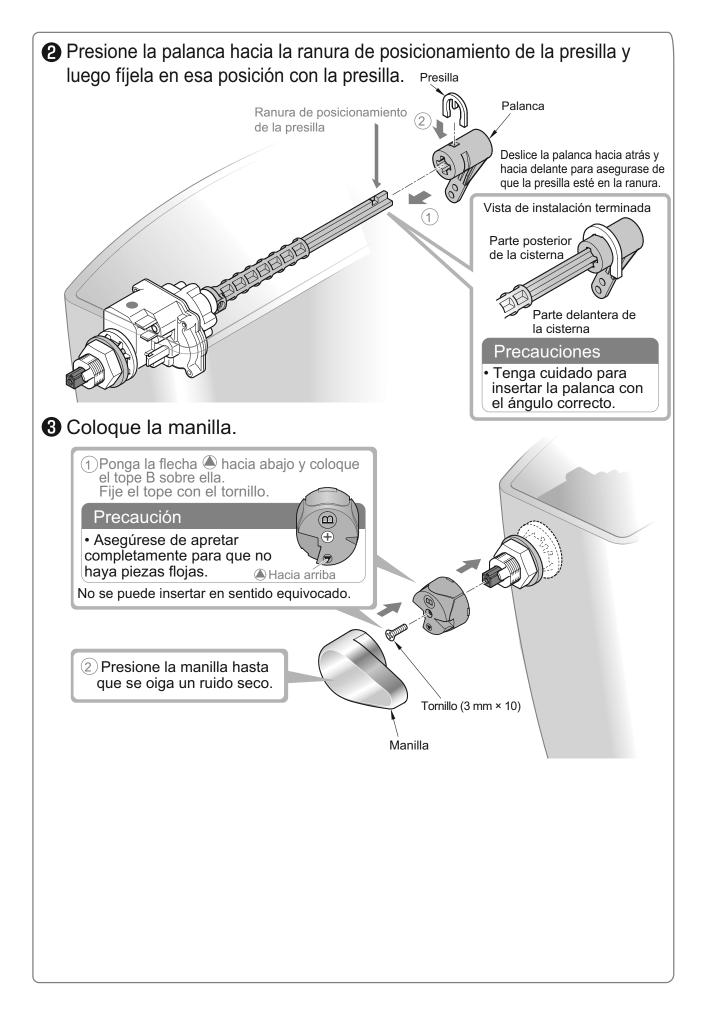


4 Ajuste la longitud de la cadena de bolas.

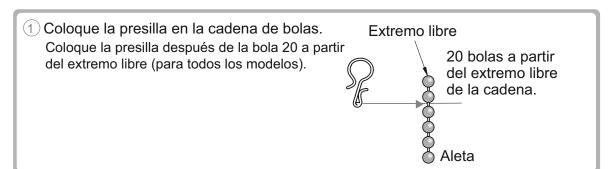

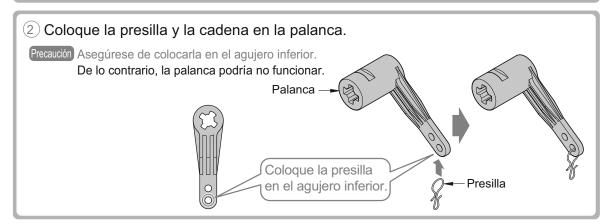

(3) Compruebe la posición de la cadena y la aleta. Cuando se cierre, la aleta deberá estar completamente plana. Cuando se abra, la aleta deberá tocar apenas el tubo de rebose de la válvula de descarga.

Precaución La aleta deberá estar en contacto con la tubería de la válvula de vaciado para poder trabajar correctamente.

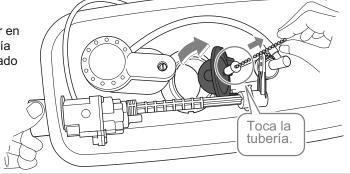

(4) Ajuste la altura de la cadena de bolas.


Puede que tenga que ajustar la presilla una o dos bolas por encima o por debajo de la cadena para asegurarse de que la aleta se cierre

herméticamente cuando esté cerrada y se abra completamente cuando se utilice.

Retire la presilla de la manilla. Ajuste la longitud de la cadena en la presilla y luego vuelva a colocar la manilla.


La cadena deberá tener sólo un poco de flojedad cuando se cierre.


Precaución La aleta deberá tocar el tubo de rebose de la válvula de vaciado.

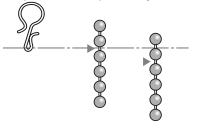

Coloque en el punto mostrado por la flecha (▶).

Vista de instalación terminada

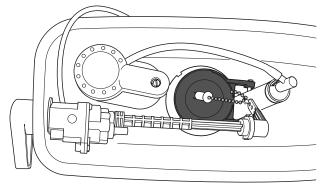

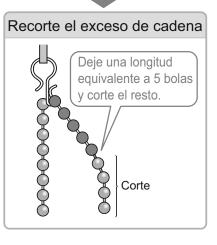


Se muestra el CST854S

5 Compruebe el funcionamiento de la manija y la válvula de vaciado.

1 La manija deberá moverse fácilmente hacia el lado de descarga.




② Cuando se gire la manilla, la aleta debe tocar la tubería de la válvula de vaciado. Cuando no se gire, la aleta deberá quedar completamente plana.

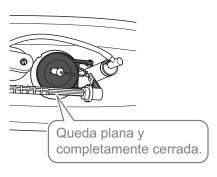



Precaución Si la palanca entra en contacto, o casi entra en contacto, con el tubo de llenado cuando se gira la manilla, ajuste la posición de la presilla de sujeción del tubo de llenado que se coloca en la válvula de descarga para que no haya contacto.

Attention No apriete ni retuerza el tubo de llenado. Además, la presilla es puntiaguda, así que tenga cuidado al manejarla.

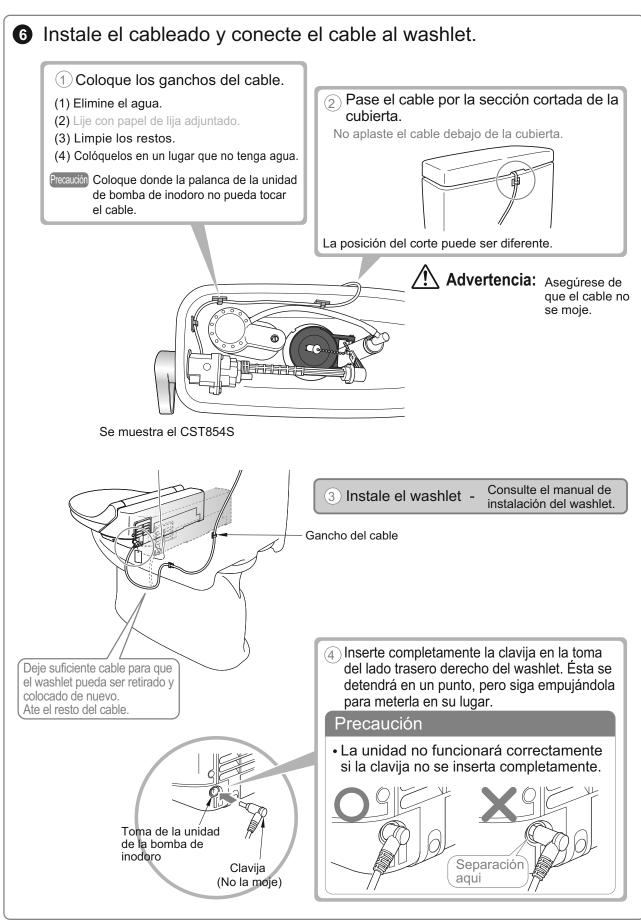

Consulte la página 54 y realice la "Funcionamiento de prueba y comprobación de la función".

Funcionamiento de prueba y comprobación de la función

- 1 Abra la válvula de suministro de agua.
- 2 Enchufe el cable del washlet en una toma de corriente.





Compruebe manualmente las funciones de descarga de agua del inodoro.

Mueva la manilla con la mano para confirmar que se descargue agua correctamente.

Si la unidad no funciona correctamente...

- · ¿Reemplazó correctamente la manilla?
- ¿Está la cadena demasiado floja o prieta?





Compruebe la descarga de agua del inodoro utilizando el control remoto.

Pulse el botón "Descarga" y confirme que el inodoro descargue agua.

 La unidad no funcionará si el botón se pulsa continuamente. Espere unos 10 segundos entre cada pulsación.

Levante la tapa de la cisterna y confirme que la aleta esté completamente abierta cuando la unidad descargue agua.

Si la unidad no funciona correctamente...

¿Fueron configurados los ajustes de modo con el control remoto?

Para el ST707S, ST743S o ST753S

- →Consulte la página 38 para el ST743S.
- → Consulte la página 46 para el ST707S o ST753S.
- ¿Está enchufado el cable de alimentación del washlet?
- ¿Tiene pila el control remoto?
- ¿Es buena la conexión entre la unidad de bomba de inodoro y el washlet?
- ¿Está demasiado floja la cadena?

Solución de problemas

Si encuentra cualquier problema, consulte esta página para conocer las medidas correctivas sugeridas.

Si el problema persiste, compruebe de nuevo el número de la cisterna con la lista de la página 29 y luego siga las instrucciones de instalación.

Problema	Confirmación	Medida correctiva	
La unidad no funciona (no se oye ni siquiera el motor).	¿Está la clavija de la unidad de bomba de inodoro completamente metida en la toma de la parte posterior del washlet?	Meta completamente la clavija en la toma. Parte posterior del washlet. Separación aquí	
No circula agua en absoluto (aunque sí puede oír el motor).	¿Se ha soltado la cadena?	Coloque correctamente la cadena de bolas en la palanca.	
	¿Está demasiado floja la cadena?		
	¿Están equivocados los ajustes del control remoto?	Reconfigure correctamente el control remoto.	
	¿Ha seleccionado el tope equivocado?	Coloque el tope correcto.	
El agua circula mal (aunque sí puede oír el motor).	¿Está demasiado floja la cadena?	Coloque correctamente la cadena en la palanca.	
No deja de circular el agua.	¿Está demasiado prieta la cadena?	Coloque correctamente la cadena en la palanca.	
	¿Interfiere la palanca con algo?	Coloque correctamente la cadena y la arandela. Colóquelas de forma que no entren en el tubo de llenado de agua.	
¿Puede oír trabajar la unidad?	Oír el sonido del motor cuando el inodoro descarga agua es normal.		

Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el Servicio de Ayuda Técnica de TOTO_® llamando al número de teléfono siguiente: (888) 295-8134.

Notes:

TOTO[®]

Manuel d'installation de l'appareil à chasser les toilettes

(F

Veuillez vous référer à la page 29 pour la version en Espagnol. Veuillez vous référer à la page 57 pour la version en Français.


Veuillez être certain de vous référer à ce manuel d'installation afin d'installer correctement le dispositif.

Il ne fonctionne pas s'il n'est pas correctement installé.

Avant d'installer l'appareil à chasser les toilettes


Remarque importante: les pages de la procédure d'installation varient en fonction du numéro des pièces du réservoir de chasse.

Veuillez installer l'appareil comme spécifié dans les pages de la procédure d'installation.

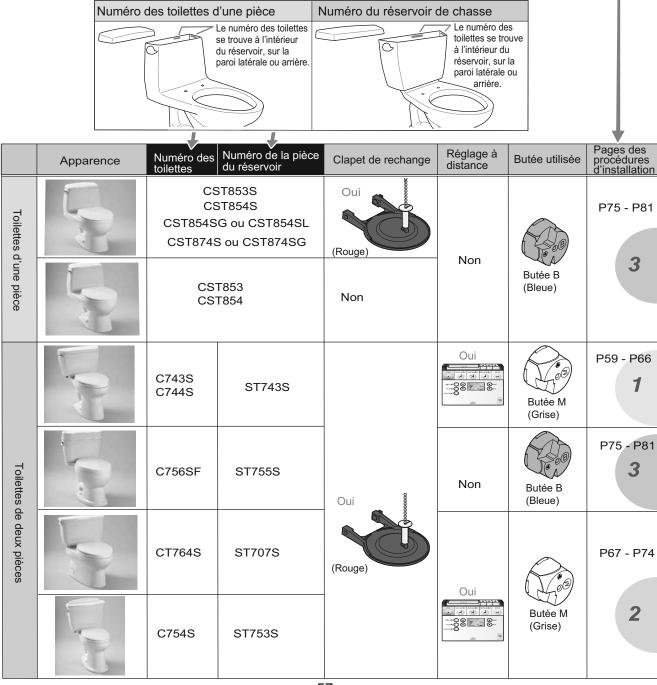

 Le clapet doit être remplacé, sinon la chasse peut présenter un problème.

(A l'exclusion de CST853 et CST854)

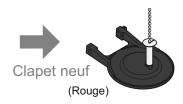

Point 2

Les réglages de la télécommande doivent être configurés.


Les réglages de la télécommande des modèles dont le numéro suit doivent être configurés. Les appareils peuvent présenter un mauvais fonctionnement si ces réglages ne sont pas configurés.

* La direction de rotation de la poignée de chasse diffère entre les modèles.

	Toilette No.	Réservoir No.	Page du réglage à distance	
	C743S C744S	ST743S	P66	Chasse
	CT764S	ST707S	P74	
	CT754S	ST753S		


^{*} Les télécommandes sont réglées par défaut pour chasser automatiquement.

Outils nécessaires

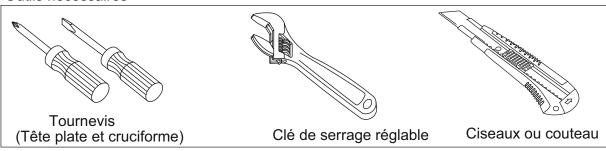




Configuration du mode automatique de chasse de toilettes à l'aide de la télécommande.

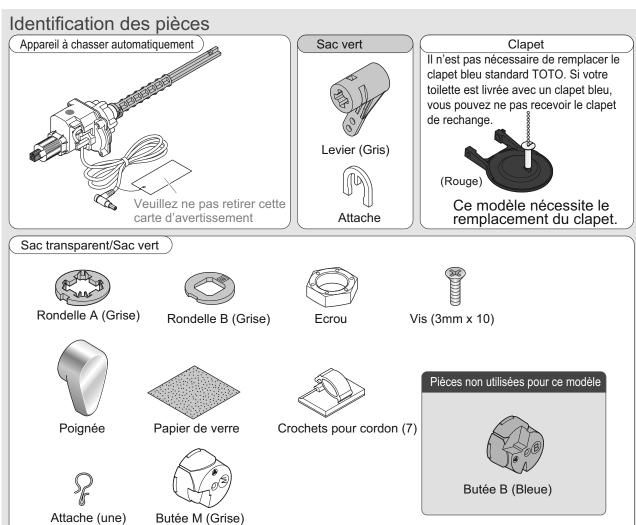

Sac transparent / Sac ver

Toutes les pièces requises pour le réservoir des toilettes se trouvent à l'intérieur.

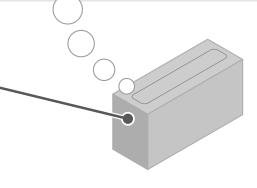


Veillez à vérifier


Les pages de procédure d'installation sont codées en couleur en se basant sur le numéro du réservoir des toilettes ou sur le numéro des toilettes.


Veuillez utiliser le tableau de la page 57 pour choisir quelle procédure d'installation utiliser pour l'installation.

1 Enlèvement de la poignée existante

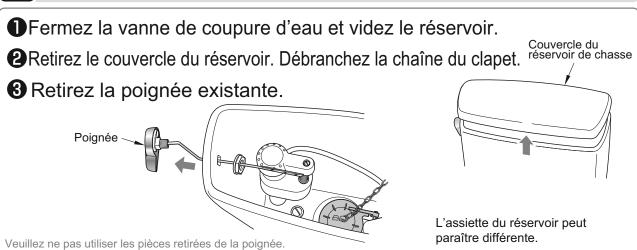


2 Remplacement du clapet

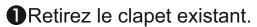

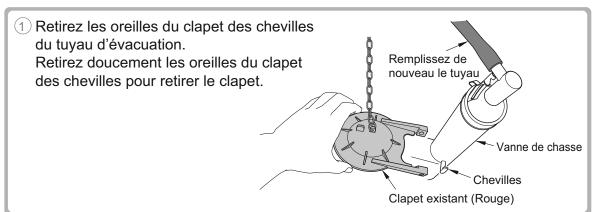


2 Fixez le clapet neuf.

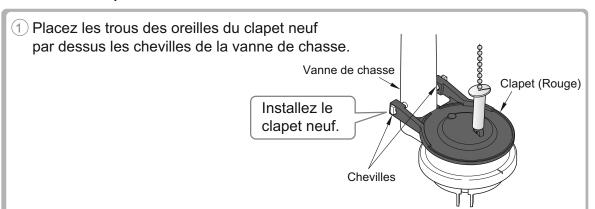



Précautions


Veillez à bien remplacer la clapet. Sinon, les toilettes peuvent ne pas fonctionner correctement.

3 Installation de l'appareil à chasser les toilettes

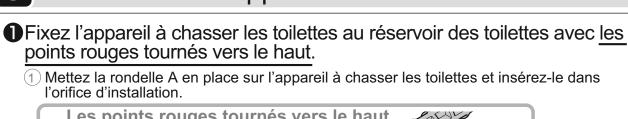

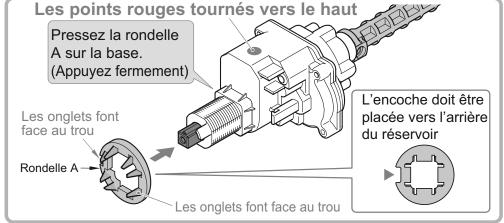


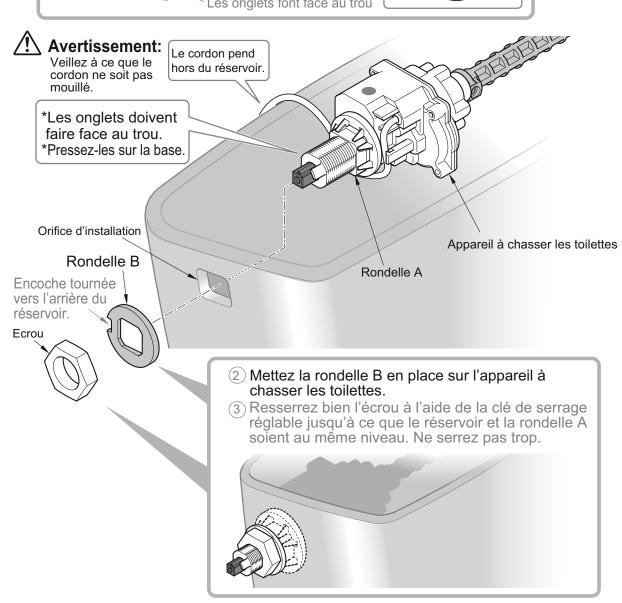


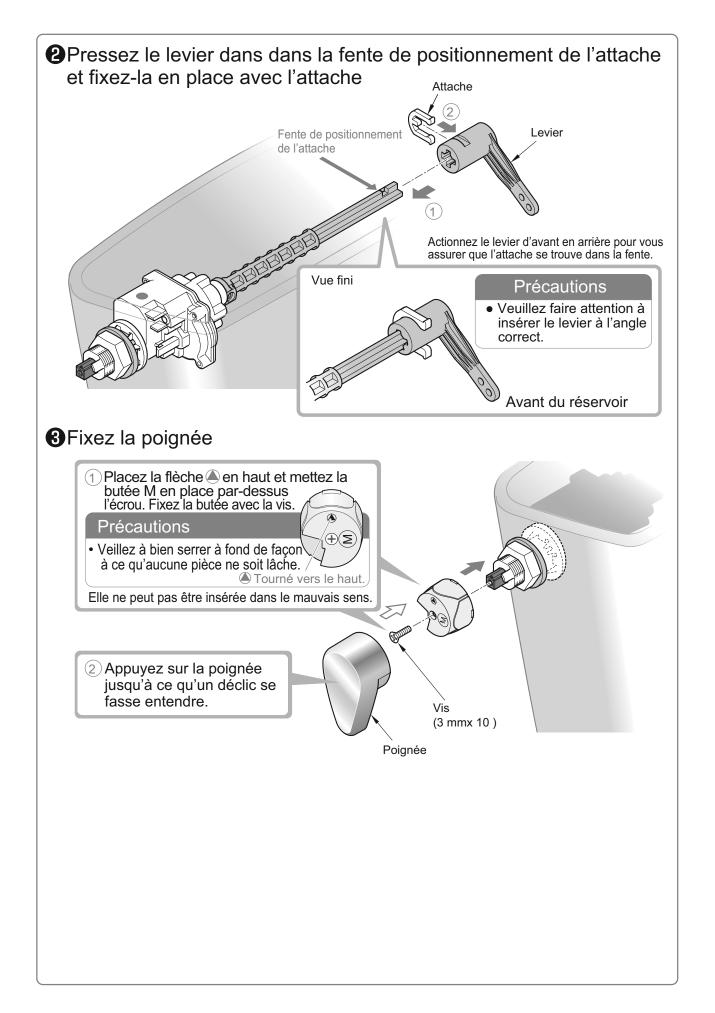


4 Ajustez la longueur de la chaîne de boules.

(1) Fixez l'attache à la chaîne de boules. Fixez l'attache après la 12ème boule en partant de l'extrémité libre de la chaîne.

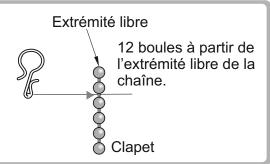

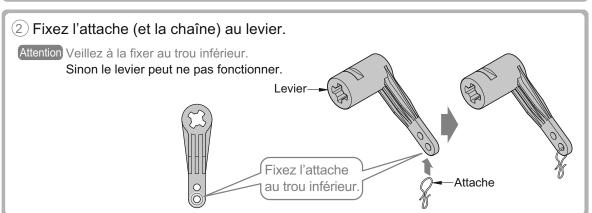

(3) Vérifiez la position de la chaîne et du clapet. Lorsqu'il est fermé, le clapet doit être complètement à plat. Lorsqu'il est ouvert, le clapet doit à peine toucher le tuyau de trop-plein de la vanne de chasse.

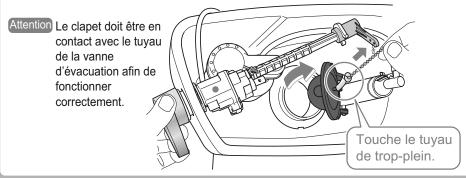


(4) Ajustez la hauteur de la chaîne de boules.

Il se peut que vous ayez à ajuster l'attache de une ou deux boules vers le haut ou vers le bas de la chaîne pour vous assurer que le clapet se scelle et s'ouvre complètement lorsqu'il est utilisé.

Retirez l'attache de la poignée. Ajustez la longueur de la chaîne sur l'attache, puis refixez la poignée.


La chaîne doit avoir seulement un peu de jeu lorsque le tout est refermé.


Attention La clapet doit toucher le tuyau de trop-plein de la vanne d'évacuation.

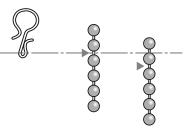

Fixez-la au point montré par la flèche (▶).

Vue fini

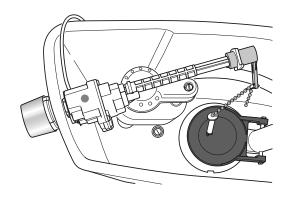

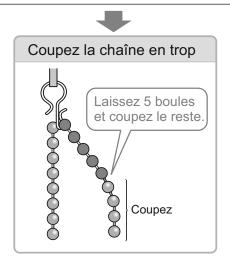



5 Vérifiez le fonctionnement de la poignée et de la vanne d'évacuation.

1) La poignée doit aller facilement vers le côté "Chasse".



2 Lorsque la poignée est tournée, le clapet doit toucher le tuyau de la vanne d'évacuation. Au repos, le clapet doit être complètement à plat.

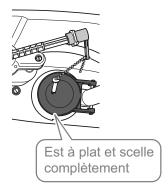

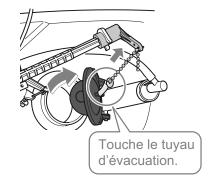

Attention Si le levier entre en contact ou entre presque en contact avec le tube de remplissage lorsque la poignée est tournée, veuillez ajuster la position de l'attache de maintien du tube de remplissage qui le fixe à la vanne de chasse pour qu'il n'y ait pas de contact.

Attention Ne pincez pas ou ne tordez pas le tube de remplissage. De même,l'attache est aiguë. Faites attention en la manipulant.

6 Effectuez le câblage et connectez le cordon au Washlet.


- 1) Fixez les crochets pour cordon.
- (1) Essuyez toute eau.
- (2) Poncez avec le papier de verre inclus.
- (3) Essuyez tout débris.
- (4) Fixez dans un endroit où il n'y a pas d'eau.


Attention Fixez où le levier de l'appareil à chasser les toilettes ne peut pas entrer en contact avec le cordon

2 Faites passer le cordon par la partie découpée du couvercle.


N'écrasez pas le cordon sous le couvercle.

L'emplacement de découpe peut être différent.

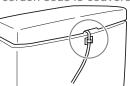

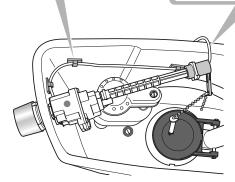


Avertissement: Veillez à ce que le cordon ne soit pas mouillé.

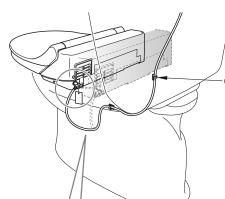

3 Installez le Washlet - reportez-vous au manuel d'installation du Washlet.

Crochet pour le cordon

Veuillez laisser suffisamment de cordon pour que le Washlet puisse être retiré et refixé. Attachez tout cordon en trop.

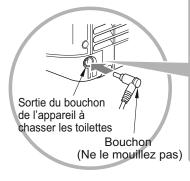

Insérez le bouchon complètement dans la sortie du côté droit à l'arrière du Washlet. A un moment, il s'arrêtera, mais continuez à le repousser jusqu'à ce qu'il soit en place.

Attention

 S'il n'est pas complètement inséré, l'appareil ne fonctionne pas.




Vérifiez les réglages et le fonctionnement de la télécommande. Le bip doit Les réglages suivants sont requis pour pouvoir chasser les toilettes se faire en utilisant la télécommande. Bip bip entendre Veuillez configurer les réglages dans l'ordre suivant. clairement. Branchez le cordon du Washlet. Télécommande Récepteur Configurez les réglages avec le transmetteur de la télécommande tourné vers le module de réception. Appuyez sur le bouton STOP L'affichage entier de la télécommande se met à clignoter et maintenez-le pendant au lorsqu'elle se met dans le mode de commutation. moins 10 secondes. Le Washlet émet deux bips et la diode électroluminescente clignote



CHASSE pendant au moins

en même temps deux fois sur l'affichage de l'appareil principal.

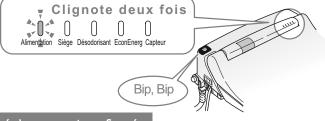

Les réglages sont configurés.

Assurez-vous que les toilettes chassent correctement



chassent-elles?


(2) Veuillez vérifier la chasse automatique. Activez le capteur du siège pendant au moins 6 secondes.

Eloignez-vous des toilettes.


Les toilettes ont-elles chassé automatiquement après 5 secondes?

- L'appareil ne chasse pas si les boutons sont pressés continuellement. Veuillez attendre au moins 10 secondes.
- Les réglages sont configurés pour une chasse automatique à la livraison de l'appareil (réglage par défaut)

Reportez-vous à la page 82 et exécutez "Essai de fonctionnement et vérification des fonctions".

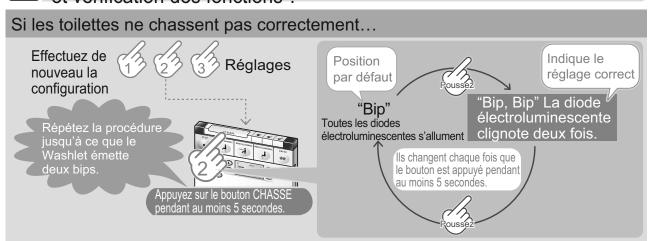


Configuration du mode de chasse des toilettes à l'aide de la télécommande.

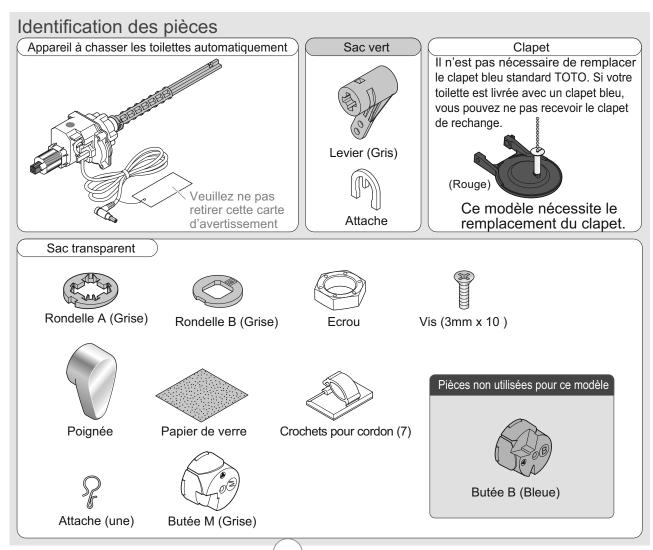

Sac transparent / Sac vert

Toutes les pièces nécessaires au réservoir des toilettes se trouvent à l'intérieur.

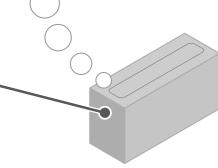

Veillez à vérifier

Les pages de procédure d'installation sont codées en couleur en se basant sur le numéro du réservoir des toilettes ou sur le numéro des toilettes.

Veuillez utiliser le tableau de la page 57 pour choisir quelle procédure d'installation utiliser pour l'installation.

1 Enlèvement de la poignée existante


Refermez la vanne d'arrêt d'eau et videz le réservoir. Couvercle du réservoir des toilettes
Retirez le couvercle du réservoir.
Retirez la poignée existante.

Veuillez ne pas utiliser les pièces de la poignée qui ont été retirées.


L'assiette du réservoir peut paraître différente.

2 Remplacement du clapet

● Retirez le clapet existant.

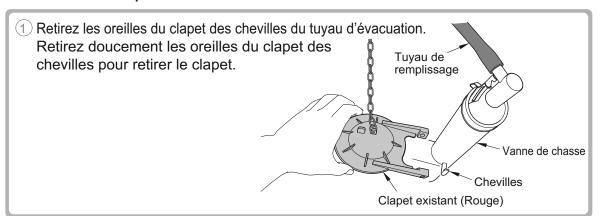


2 Fixez le clapet neuf.

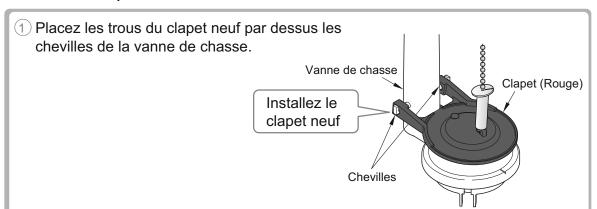


Précautions


Veillez à remettre le clapet en place, sinon, les toilettes peuvent ne pas fonctionner correctement.


3 Installation de l'appareil à chasser les toilettes

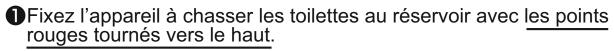


1) Mettez la rondelle A en place sur l'appareil à chasser les toilettes et insérez-le dans l'orifice d'installation.

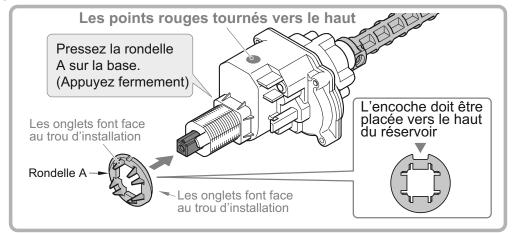


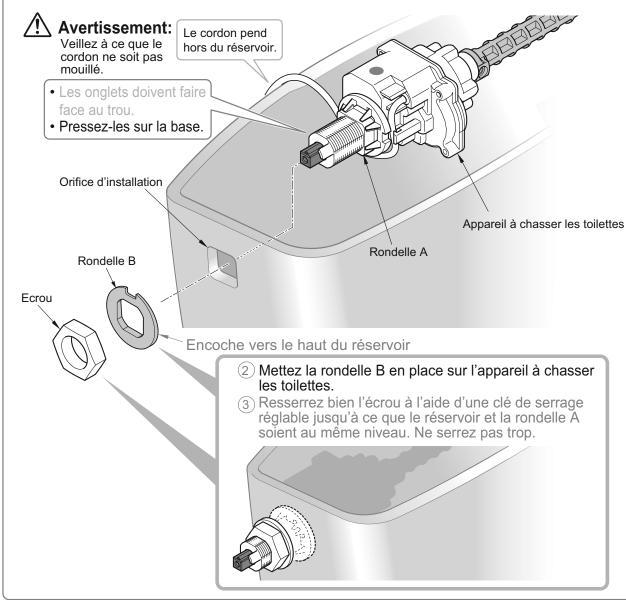


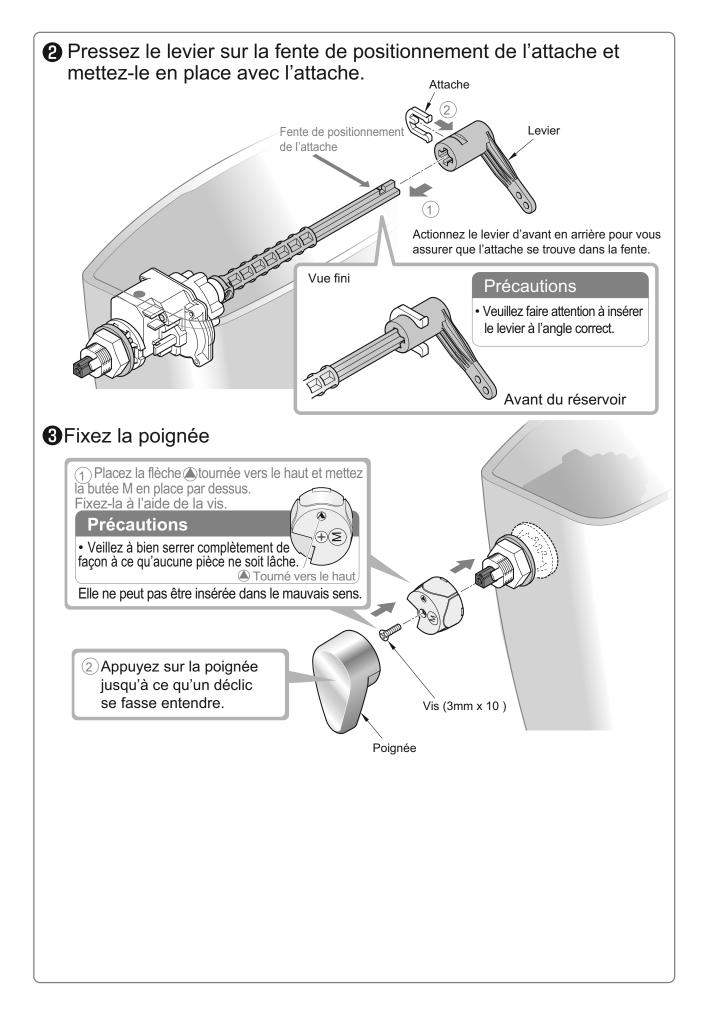

4 Ajustez la longueur de la chaîne de boules.

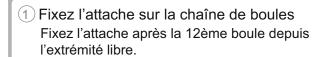


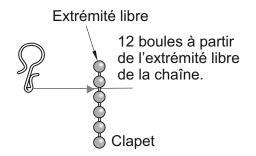

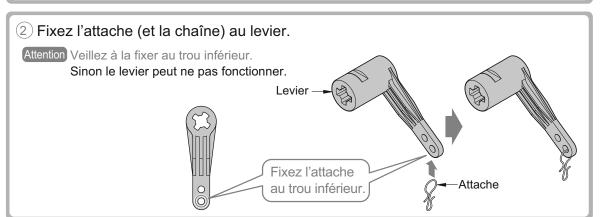

(3) Vérifiez la position de la chaîne et du clapet. Lorsqu'il est fermé, le clapet doit être complètement à plat. Lorsqu'il est ouvert, le clapet doit à peine toucher le tuyau de trop-plein de la vanne de chasse.

Attention Le clapet doit être en contact avec le tuyau de la vanne d'évacuation afin de fonctionner correctement.

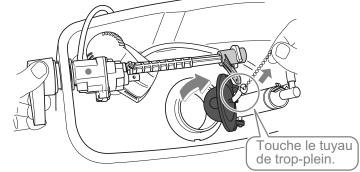


(4) Ajustez la hauteur de la chaîne de boules.

Il se peut que vous ayez à ajuster l'attache d'une ou deux boules vers le haut ou vers le bas de la chaîne pour être certain que le clapet est complètement à plat lorsqu'il est fermé et qu'il s'ouvre complètement relevé lorsqu'il est utilisé.

Retirez l'attache de la poignée. Ajustez la longueur de la chaîne sur l'attache, puis refixez-la à la poignée.


La chaîne ne doit présenter qu'un peu de jeu lorsque le clapet est fermé.


Attention Le clapet doit toucher le tuyau de trop-plein de la vanne d'évacuation

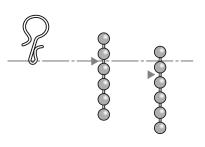

Fixez-la au point montré par la flèche (▶).

Vue fini

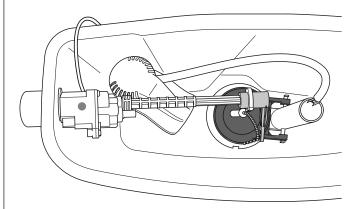

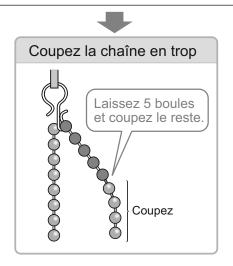


- 5 Vérifiez le fonctionnement de la poignée et de la vanne d'évacuation.
 - 1) La poignée doit aller facilement du côté "Chasse".




2 Lorsque la poignée est tournée, le clapet doit toucher le tuyau de la vanne d'évacuation. Au repos, le clapet doit être complètement à plat.



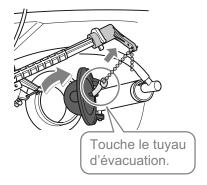


- Attention Si le levier entre en contact ou entre presque en contact avec le tuyau de remplissage lorsque la poignée est tournée, veuillez ajuster la position de l'attache de maintien du tuyau de remplissage fixé à la vanne de chasse pour qu'il n'y ait pas de contact.
- Attention Ne pincez pas ou ne tordez pas le tuyau de remplissage. De même, l'attache est aiguë. Faites attention en la manipulant.

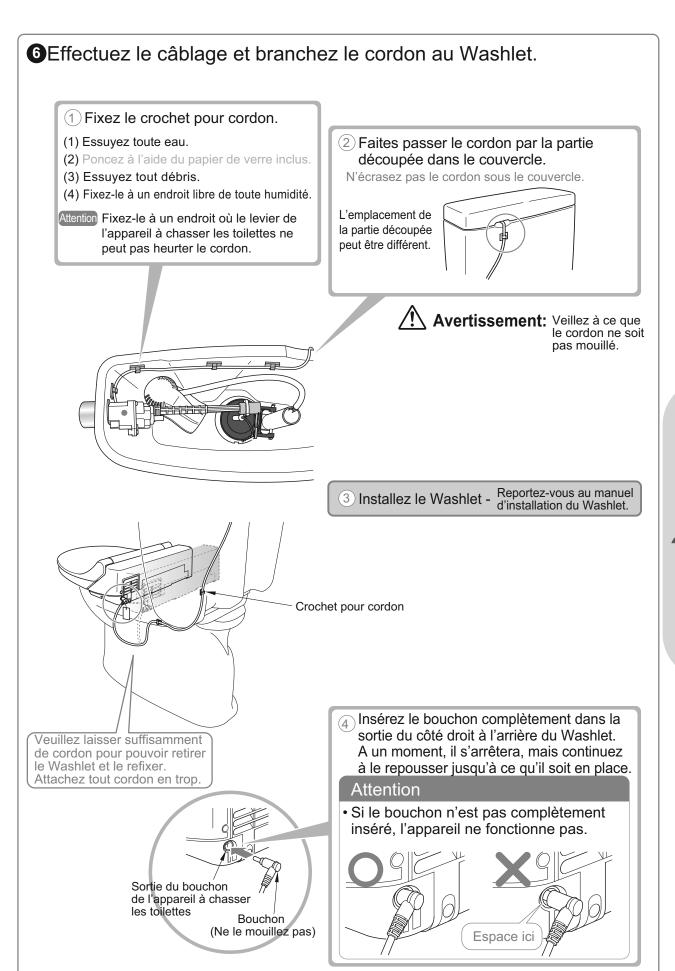


4

Vérifiez les réglages et le fonctionnement de la télécommande.

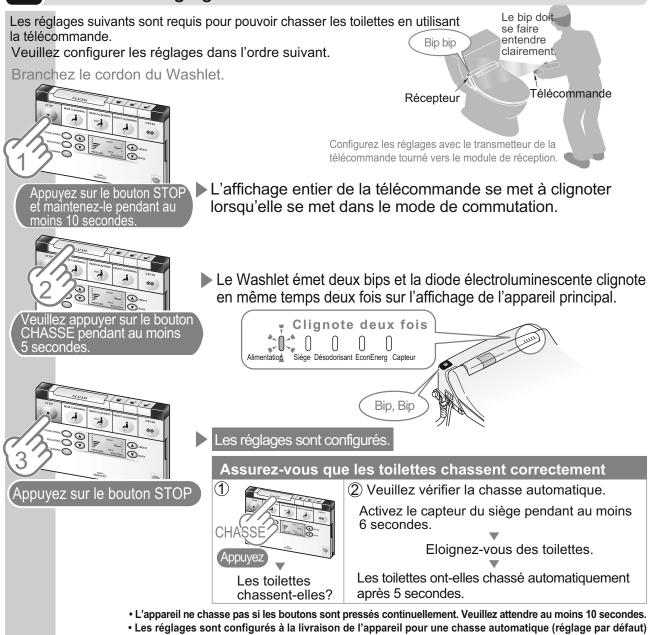


- Deporter vous à la page 90 et avécuter "Facei de fanctionnement
- Reportez-vous à la page 82 et exécutez "Essai de fonctionnement et vérification des fonctions".

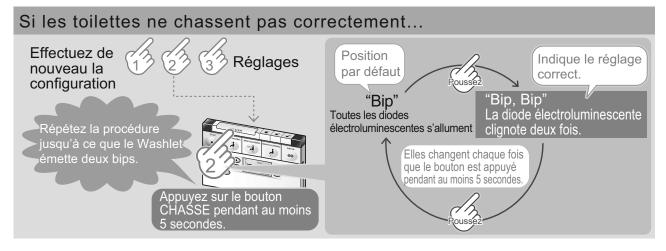

Instructions pour l'installation de CST853 / CST854 / CST853S / CST854S / CST854SG / CST854SL / CST874S / CST874SG / ST755S




Il n'est pas nécessaire de configurer la télécommande.

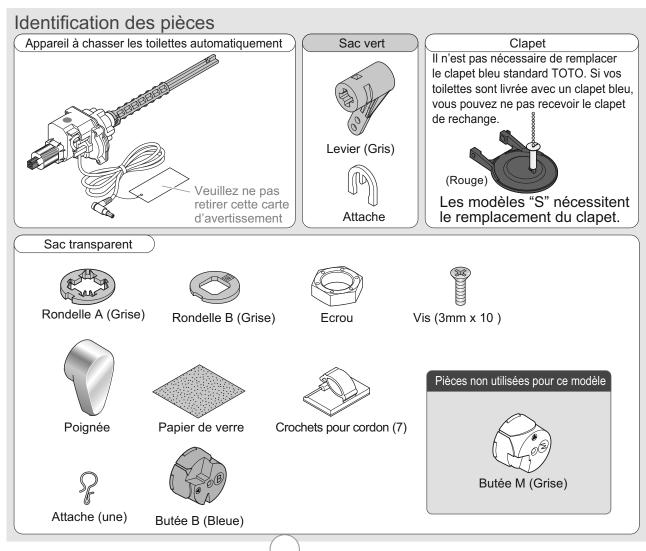

Sac transparent / Sac vert

Toutes les pièces nécessaires au réservoir des toilettes se trouvent à l'intérieur.

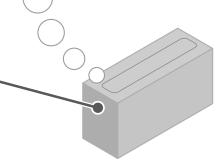

Veillez à vérifier

Les pages de procédure d'installation sont codées en couleur en se basant sur le numéro du réservoir des toilettes ou sur le numéro des toilettes.


Veuillez utiliser le tableau de la page 57 pour choisir quelle procédure d'installation utiliser pour l'installation.

1 Enlèvement de la poignée existante


Veuillez ne pas utiliser les pièces de la poignée qui ont été retirées



2 Remplacement du clapet Ne remplacez pas le clapet (Bleu) des modèles 853 et 854. Sautez cette étape.

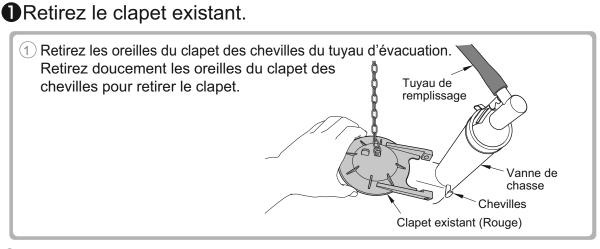


2 Fixez le clapet neuf.

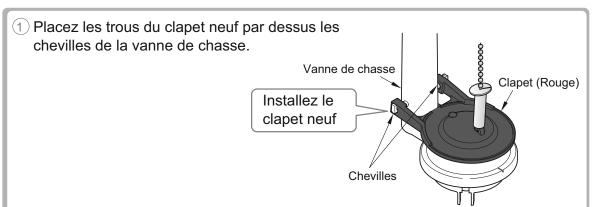


Précautions


Veillez à remettre le clapet en place, sinon, les toilettes peuvent ne pas fonctionner correctement.


3 Installation de l'appareil à chasser les toilettes

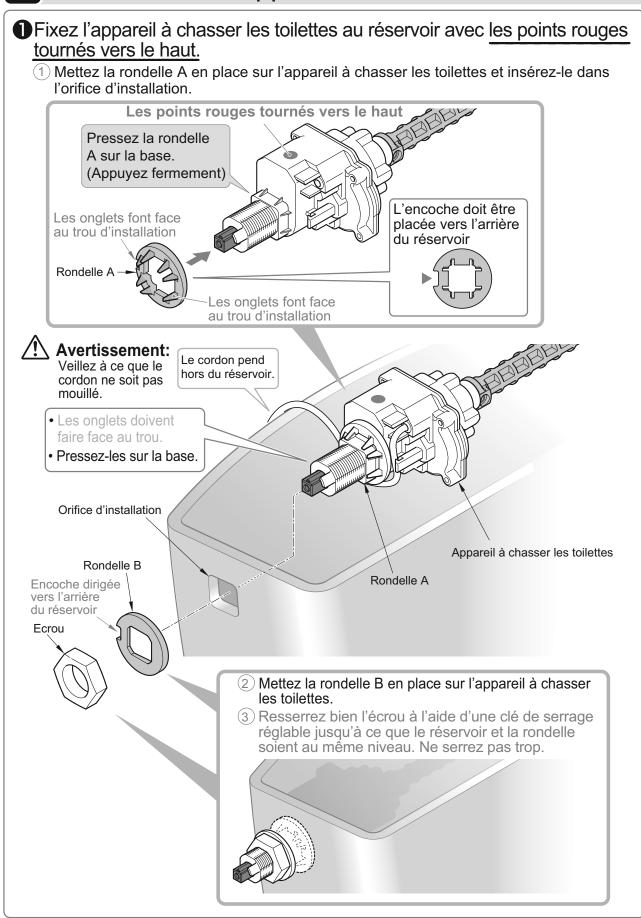


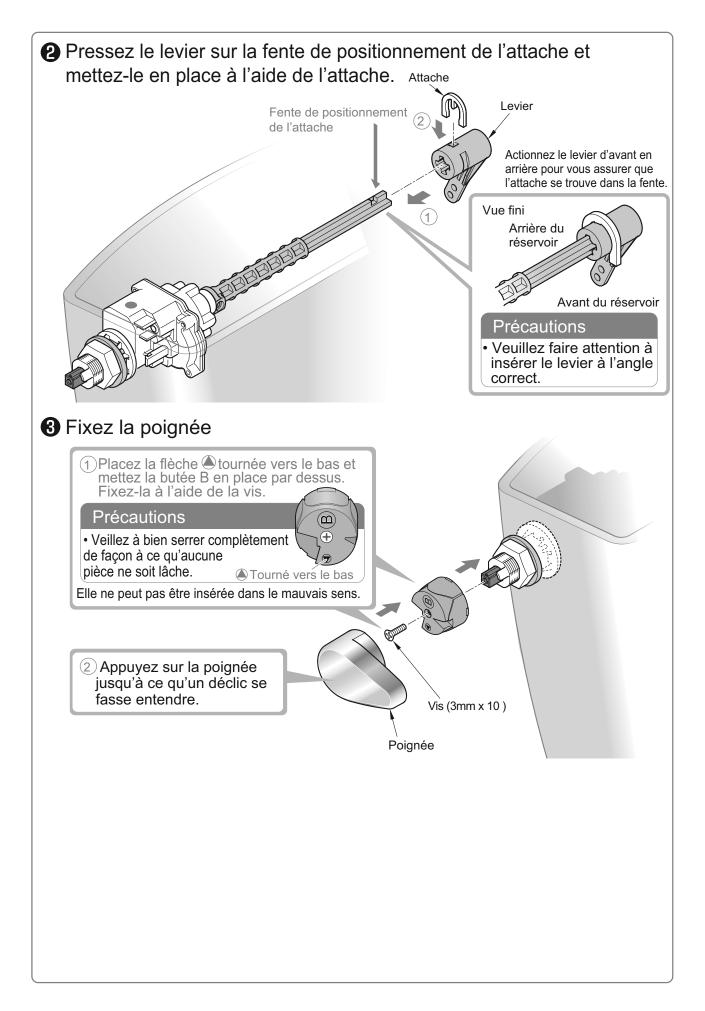

4 Ajustez la longueur de la chaîne de boules.

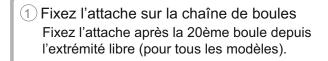

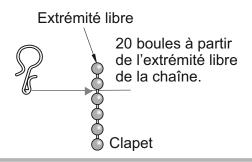


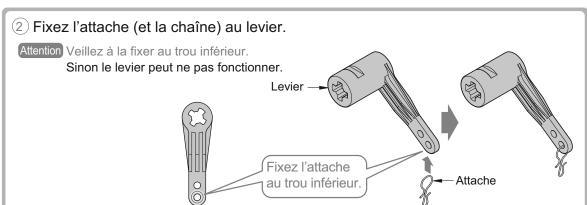

3 Vérifiez la position de la chaîne et du clapet.

Lorsqu'il est fermé, le clapet doit être complètement à plat. Lorsqu'il est ouvert, le clapet doit à peine toucher le tuyau de trop-plein de la vanne de chasse.

Attention Le clapet doit être en contact avec le tuyau de la vanne d'évacuation afin de fonctionner correctement.

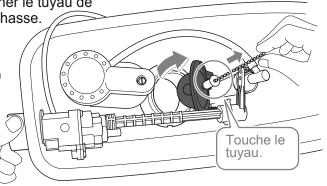

4 Ajustez la hauteur de la chaîne de boules.


Il se peut que vous ayez à ajuster l'attache d'une ou deux boules vers le haut ou vers le bas de la chaîne pour être certain que le clapet est

complètement à plat lorsqu'il est fermé et qu'il s'ouvre complètement lorsqu'il est utilisé.


Retirez l'attache de la poignée. Ajustez la longueur de la chaîne sur l'attache, puis refixez-la à la poignée.


La chaîne ne doit présenter qu'un peu de jeu lorsque le clapet est fermé.

Attention Le clapet doit toucher le tuyau de trop-plein de la vanne d'évacuation.

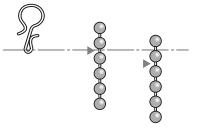

Fixez au point montré par la flèche (▶).

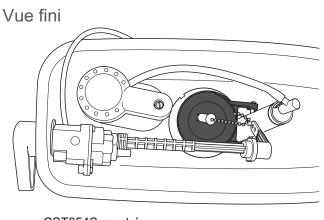

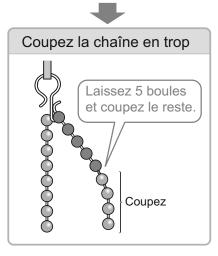


CST854S montré


5 Vérifiez le fonctionnement de la poignée et de la vanne d'évacuation.

1 La poignée doit aller facilement du côté "Chasse".




2 Lorsque la poignée est tournée, le clapet doit toucher le tuyau de la vanne d'évacuation. Au repos, le clapet doit être complètement à plat.

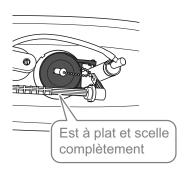

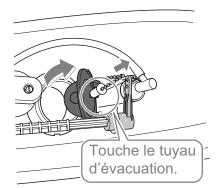

Attention Si le levier entre en contact ou entre presque en contact avec le tuyau de remplissage lorsque la poignée est tournée, veuillez ajuster la position de l'attache de maintien du tuyau de remplissage fixé à la vanne de chasse pour qu'il n'y ait pas de contact.

Attention Ne pincez pas ou ne tordez pas le tuyau de remplissage. De même, l'attache est aiguë. Faites attention en la manipulant.

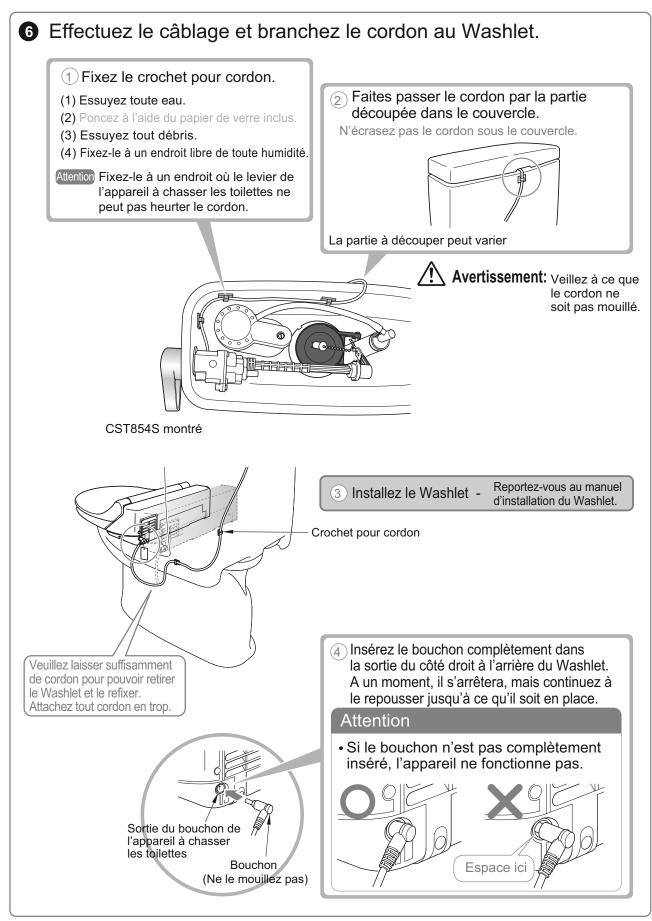

Reportez-vous à la page 82 et exécutez "Essai de fonctionnement et vérification des fonctions".

Essai de fonctionnement et vérification des fonctions

- 1 Ouvrez la vanne d'alimentation en eau.
- 2 Branchez le cordon du Washlet dans la prise secteur.
- 3



Vérifiez manuellement que les toilettes chassent.

Faites bouger la poignée et assurez-vous que les toilettes chassent correctement.

Si elle ne fonctionne as correctement...

- · Avez-vous correctement replacé la poignée?
- La chaîne est-elle trop lâche ou trop serrée?





Vérifiez que les toilettes chassent en utilisant la télécommande.

Appuyez sur le bouton «Chasse» et assurez-vous que les toilettes chassent.

• L'appareil ne fonctionne pas lorsque le bouton est appuyé continuellement. Attendez au moins 10 secondes entre les chasses.

Soulevez le couvercle du réservoir et assurez-vous que le clapet est complètement ouvert lorsque l'appareil chasse.

S'il ne fonctionne pas correctement...

- Les réglages des modes ont-ils été configurés en utilisant la télécommande?
 Pour le ST707S, le ST743S et le ST753S
 - →Reportez-vous à la page 66 du ST743S.
 - → Reportez-vous à la page 74 du ST707S ou du ST753S.
- · Le cordon d'alimentation du Washlet est-il branché?
- La pile est-elle installée dans la télécommande?
- · La connexion est-elle bonne entre l'appareil à chasser les toilettes et le Washlet?
- La chaîne est-elle trop lâche?

Dépannage

Si des problèmes se présentent, reportez-vous à cette page pour les solutions suggérées.

Si le problème persiste, veuillez comparer le numéro du réservoir à la liste de la page 57, puis consultez les instructions d'installation.

Problème	Confirmation	Mesure corrective
Ne fonctionne pas (on n'entend même pas le moteur)	Le bouchon de l'appareil à chasser les toilettes est-il repoussé à fond dans la sortie à l'arrière du Washlet?	Repoussez le bouchon à fond dans la sortie Arrière du Washlet Espace ici
L'eau ne s'écoule pas du tout (bien qu'on puisse entendre le moteur).	La chaîne s'est-elle défaite?	Fixez correctement la chaîne de boules au levier.
	La chaîne est-elle trop lâche?	
	Les réglages de la télécommande sont-ils mauvais?	Reconfigurez correctement la télécommande.
	Avez-vous sélectionné la mauvaise butée?	Fixez la butée correcte.
Pauvre écoulement d'eau (bien qu'on puisse entendre le moteur).	La chaîne est-elle trop lâche?	Fixez correctement la chaîne au levier.
L'eau ne s'arrête pas de couler	La chaîne est-elle trop serrée?	Fixez correctement la chaîne au levier.
	Le levier est-il gêné par quelque chose?	Fixez correctement le levier et la rondelle. Fixez-le de façon qu'il ne viennent pas heurter le tuyau de remplissage d'eau.
Pouvez-vous l'entendre fonctionner?	Il est normal d'entendre le bruit du moteur lorsque les toilettes chassent.	

Si des problèmes continuent à se présenter, contactez le support technique de TOTO® au numéro suivant: (8) 295-8134